



取扱説明書
ドコXセンサーゴミ箱

EK9286 / EK9286R / EK9286RO


構成部品名称

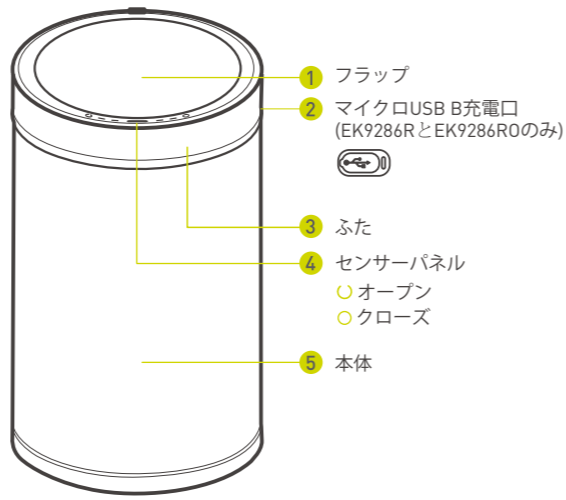

ふたの裏側(EK9286)
アルカリ電池版

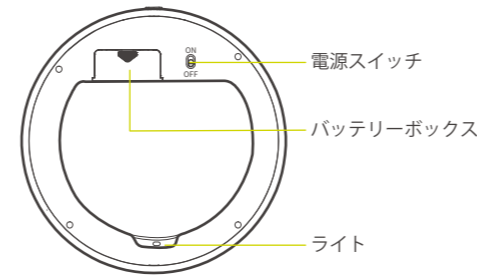

蓋の裏側
充電式ゴミ箱

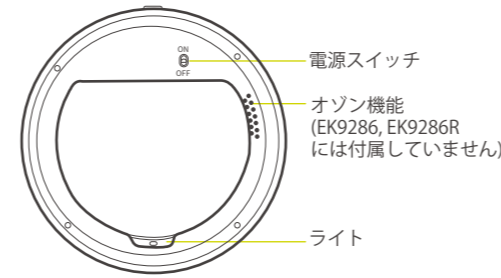


*イラストは現物と異なる場合があります。

電源の供給

このゴミ箱はアルカリ電池で電源を供給することができます。(EK9286)
(電池は付属していません。)
このゴミ箱はUSBケーブルとACアダプターを通じて電源を供給することができます。(EK9286R, EK9286RO)
(ACアダプターは付属していません。)

EK9286(アルカリ電池版)


蓋を裏返しにしてバッテリーカバーを押してスライドさせてください。
リボンを引っ張ってバッテリーボックスを取り出してください。

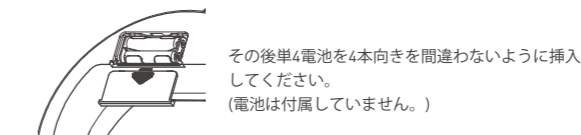

EK9286R, EK9286RO (充電式ゴミ箱)


1 電源の接続

電源コードをふたの裏側にある充電口
USB Bに接続してください。
反対側をACアダプターに接続してください。

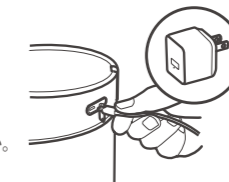


2 ゴミ箱の充電

充電するにはケーブルのマイクロUSB
側をマイクロUSB B充電口に接続して
ください。
反対側をUSBプラグでACアダプターに
つないでください。
グリーンライト: 充電が完了しました
レッドライト: 充電中
充電時間の目安
EK9286R: 2-3時間
EK9286RO: 3-4時間

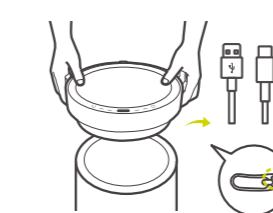


電源のON/OFF

1 電源スイッチを入れてください

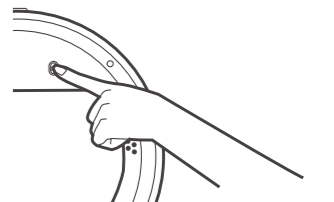

2 電源を入れるとセンサーパネルが点灯します。
スタンバイモードの時LEDは6秒ごとに点滅します。

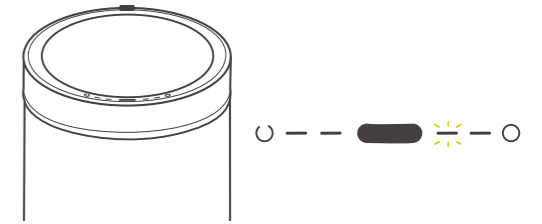

動作説明

1 センサーモード

センサーによる開閉
0-20±5cm
センサーパネルの上20cm
(誤差プラスマイナス5cm)
に手か物をかざしてください。
全てのLEDライトが点灯してふたが開きます。
LEDライトがカウントダウンを初めて
一つずつ消灯してゆき5秒後に蓋が閉じます。



開きっぱなしにする方法:
センサーの上部に手か物をかざし続けるかタッチボタンの
"O"を押すとふたは開いたままになります。

2 マニュアルモード


"O"タッチボタンを押してふたを開いたときは"
O"タッチボタンの閉じるを押さないとふたは閉じません。
O 軽く押すとふたが開きます。
O 軽く押すとふたが閉じます。
*ご注意: 手で蓋の開け閉めをしないでください。
破損の恐れがあります。




ゴミ袋の交換

ゴミ袋をご使用になるかどうかはごみの種類によってご
判断ください。

1 ふたを取り外してインナーボックスを出してゴミ袋を
取り出してください。袋の口をしっかりと縛ってください。
(イラストはEKO専用袋を使用した時。)

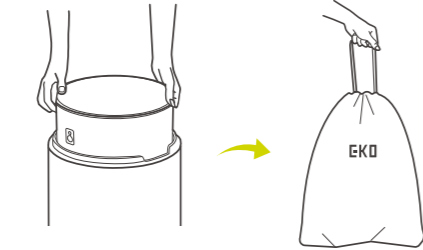

2 新しいゴミ袋を取り付けます。
ゴミ袋の上部を折り返してください。
大きさが大きすぎるときは余った部分
をバッグフィクサー (穴) に
外側から内側に通して内側からしっかりと
引っ張ってください。
袋がインナーボックスに張り付きます。

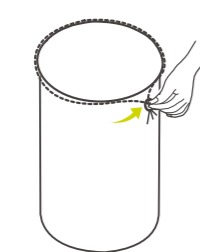

6L	9L	12L
A	B	C

3 インナーボックスを元に戻してふたをしてください。



オゾン殺菌について

1. オゾン殺菌効果。
内蔵された装置がオゾンを発生させて殺菌し脱臭します。

2. 殺菌作業の頻度。
一日1度殺菌してください。

3. 作業のロック
オゾン発生器作動中はふたのセンサーによる開閉、ボタンによる開閉ができません。

4. 殺菌はふたが手で開けられたり電源が切られると中止されます。
その後は通常の動作可能です。

5. オゾンガス
殺菌後少しオゾンの匂いがゴミ箱の中に残るかもしれません。
これらは人体に悪影響のあるものではありません。

殺菌後再びご使用になるときオゾンの匂いが消えるのを待つ
必要はありません。

6. 殺菌時間
オゾン発生後約60分間で発生したオゾンでの殺菌効果が現れます。

トラブルシューティング

ライトがつかない。

電源スイッチがONになっているか確認してください。
充電されているか確認してください。

ご注意

- お子様が入って遊ばないようにしてください。危険です。
- 水分の多い布で蓋を掃除しないでください。
電子部品が入っているので故障の恐れがあります。
固く絞った布で汚れをふき取りその後で乾拭きしてください。
- 移動するときに引きずらないでください。床を傷める恐れがあります。
必ず持ち上げて移動してください。
- 熱源や直射日光に長くさらさないでください。
変形の恐れがあります。
- ふたを水で洗わないでください。
故障します。
- リチウムバッテリーを取り外さないでください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度はEKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
※住所・店名	
販売店	
電話	()



《販売店様へ》
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、
無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
(1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
(2)落下、転倒などによる故障および損傷
(3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
(4)屋外で使用した場合の故障および損傷
(5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
(6)消耗品
(7)本保証書のご提示がない場合
●梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
●本保証はEKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に置かないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 濡った場所での使用はご遠慮ください。

EKO JAPAN 株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-12-10 杉山ビル
TEL 0120-261-897
営業時間 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページ http://www.eko-japan.co.jp