


EKO
SENSIBLE
ECO
LIVING

iMira Pro Double Sided Sensor Mirror

取扱説明書

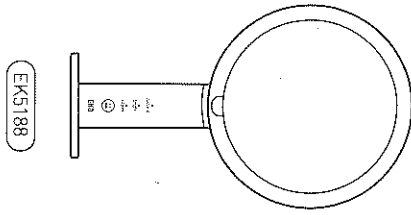

www.eko.com.cn

ご使用になる前に。

ダブルサイドセンサーミラー イミラプロをお選
びいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
（イラストは現物とは異なる場合がございます。）

部品リスト

- LEDライト
- ウルトラクリアーミラー
平面鏡の倍鏡
- センサーパネル
- モーターランプ
- 電源ボタン /
モータースイッチ
- 照度センサー
トローラースイッチ
USB充電口
(Type-c)

全面


裏面

- センサー式ライト
- 平面鏡の倍鏡 両面ミラー
- USB充電
- 30度まで調整可能なミラーアングル
- センサーによるLED
ライトのON/OFF
3種類のライティングモード
- 電源ボタン（モータースイッチ）
を押してライティングモード
を切り替えることができます
- 照度センサー
（モータースイッチ）
のON/OFF
- 両面ミラー
- 高圧耐ラミネート
- ダブルサイドセンサーミラー
- 調整可能なミラーアングル

取扱説明

マイクロUSB充電

ご使用になる前に十分に本体を充電してください。
充電中でも本体はご使用になれます。
パワーアダプターは付属していません。

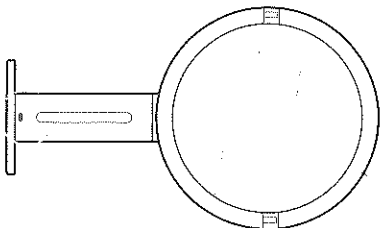

- ① 付属のコードのタイプ-Cアダプタを本体に差し込んでください。
コードの反対側のUSBプラグアダプター(付属していません)もしくはUSBポートに差し込んで充電してください。
充電が始まると電源ボタンが赤く点滅します。ランプがブルーになったら充電完了です。



TYPE-C




- ② 電源を入れるときは電源ボタンを押してください。電源を切るときは2-3秒電源ボタンを長押ししてください。
充電の残量が残り少なくなると自動的に電源が切れますのでその際は本体を充電してください。


角度の調整

平面鏡/5倍鏡 両面ミラー
両面ミラーは回転させることができます。

- ① ミラーは表面が平面鏡、裏面が5倍鏡になっています。
回転させることによってミラーの切り替えが可能です。
ご注意: 5倍鏡を太陽に向けないでください。火事の原因となる可能性があります。

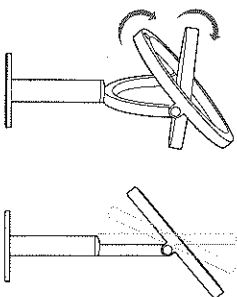

- ② ミラーの向きを上下に50度まで調整することができます。
ご注意: 調整の際は無理な力をかけないでください。

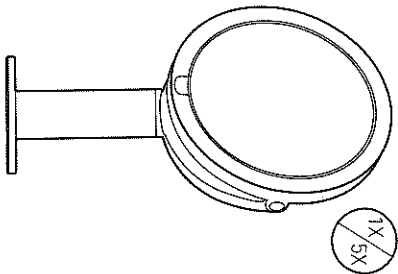


Illuminate your world

Designed by EKO

センサーのON/OFF

本体の電源を入れた後はミラーに近づくと自動的にLEDライトは点灯し、離れると消灯します。

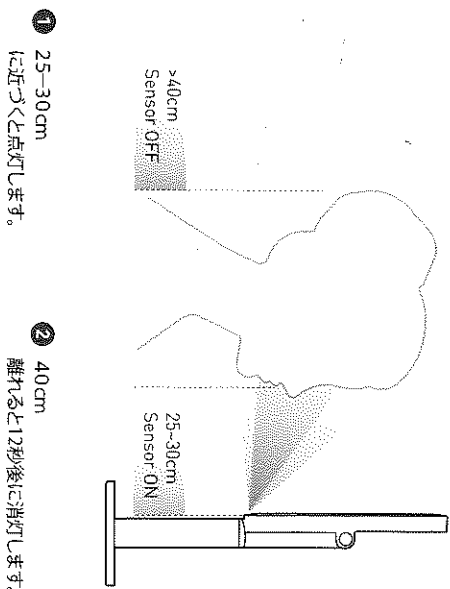

① 25-30cm

に近づくと点灯します。


② 40cm

離れると12秒後に消灯します。

LEDのライティングモードの選択

LEDライトを長時間で使用する場合はマニュアルモードに設定してください。マニュアルモードに設定するとセンサーでの点灯の機能は失われます。電源ボタンを2回続けて押すとマニュアルモードに入ります。

ライティングのトーンの変更は電源ボタンを一回だけ押してください。

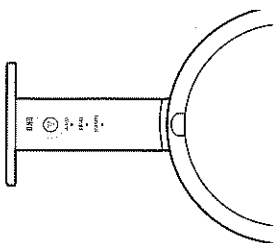

2回押し
マニュアル
モード

1回だけ押し
ライティング
のトーン
の変更

LEDライトの調整

① トーンの変更


※ マニュアルモード：
強い光、太陽光に近いライティングになります。
メイクアップの際のフックアップデジションの色
合わせなどに最適。

② フラッシュモード：
最も明るいモードです。目元など細かい作業
の際にご利用ください。

③ フォームモード：
夜の外出の前にシフトランなどのライティ
ングに合わせたメイクアップができます。

1回押し
ライティング
の変更


3種類の
ライティング

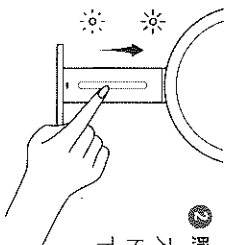

② 照度のスライドコントロール

スライドコントロールに触れて上にスライ
ドさせると照度が上がります。
下にスライドさせると照度が下がります。

ライトの意味

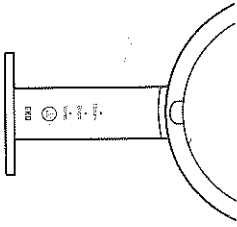

電源ボタンがグリーンの時	状況
2秒間点灯	本体の電源が入りました
ライトが点灯ごとに点滅	充電モード
ライトが付きっぱなし	充電が完了しました
電源ボタンがレッドの時	状況
3秒間点灯	電源が切れず
点滅を繰り返す	電池の残量不足
ライトが3秒ごとに点滅し、その後3秒間点灯	充電しています
電源ボタンがホワイトの時	状況
ライトが点灯している	スマートフォンに電源が入っているか、ライトが消えているか
12秒ごとの点滅	電源が落ちるかスマートフォン

リチウムバッテリーに関してのご注意。

永らくご使用にならない場合でも電池のメンテナンスのため一か月に一回は電池を充電してください。

* 電池を含む本体を廃棄する場合は地元のリサイクルルールに従ってください。
* 電池だけを無理に取り出さないでください。

部品明細

ミラー本体	x 1
USB充電ケーブル	x 1
クリーニング用の布	x 1
取り扱い説明書	x 1

ご注意

1. 直射日光を当てないでください。高い湿度の中放置しないでください。
2. USBケーブルは付属のもののみをご使用ください。
3. USBケーブルをねじらないようにしてください。
4. ミラーに衝撃や圧迫を与えないでください。
5. ミラーは付属の布でのみメンテナンスしてください。
水や洗剤をスプレーしないでください。
6. ベットが近づかないようにしてください。
7. お子様だけでご使用になるのは避けてください。
8. 熱源を近づけないようにしてください。人通りの多い場所に置かないでください。
9. 本体を分解しないでください。保証対象外となります。
10. ACアダプターをご使用になる場合は5V/2Aが推奨です。
他のアダプターを続けてご使用になった場合電源が落ちる可能性があります。
その際は再度充電してご使用を再開してください。

無料修理規定

1. 保証書または取扱説明書の注意事項に従い正常な使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をしていただきます。
2. 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2) 落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷などの天災事象、公害などによる故障および損傷
 - (4) 屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5) 通常の条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - (6) 消耗品
 - (7) 本保証書のご購入が払い済みの場合
3. 無料修理ご希望の際はご購入時の購入シートがそれぞれに付随する購入日が記載された請求書をご提出ください。

● 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。

● 本保証はEKO商品を日本国内でご購入・ご使用される場合のみ有効です。

EKO JAPAN 株式会社

〒1141-0031 東京都品川区西五反田 8-1210 杉山ビル
TEL 0120-261-897
営業時間 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (土・日・お祭日を除く)
ホームページ <http://www.eko-japan.co.jp>