

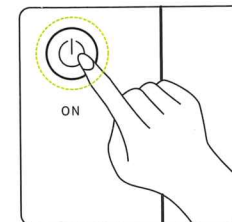


AROMA SMART
SOAP DISPENSER


—
EK6088L
(液体ソープ用)
EK6088F
(泡ソープ用)

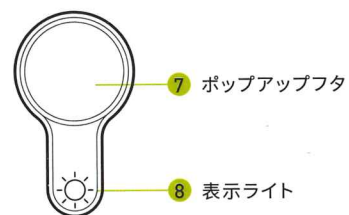


商品の概要

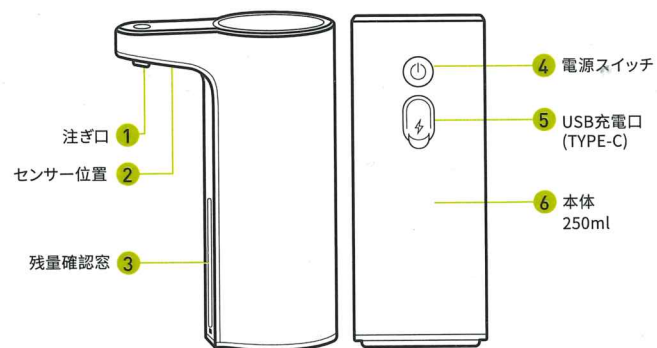

- ① 電源スイッチを3秒押してください。
電源が入ります。

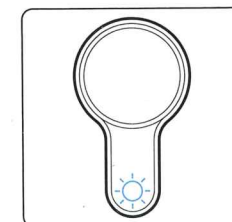

- ② 表示ライトが点灯しスタンバイモードとなります。

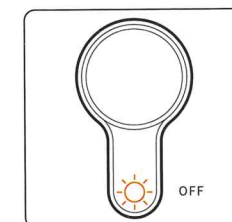

- ③ 電源スイッチを3秒押すと電源が切れます。その際表示ライトが点滅します。

① 洗剤の出し方


センサーの下側約8cmのところに手を差し出してください。
設定された量(洗剤の量の設定を参照)の洗剤が出ます。

洗剤が出た後自動的にスタンバイモードに戻ります。
(表示ライトが6秒ごとに点灯します)

注意:

はじめてお使いになるときは洗剤を補充した時は5回洗剤を出してください。

ポンプ機能を正常に作動させます。

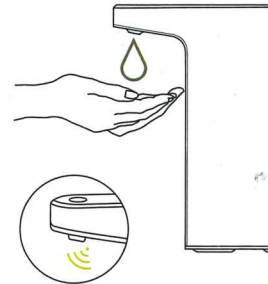

② 洗剤の量の設定

電源が ⓪ の状態では電源ボタンを軽く押すと洗剤の量を変更できます。

電源ボタンを押すごとにレベル1からレベル2そしてレベル3へと切り替わります。

レベル3の状態では押すとレベル1に戻ります。

レベル1 電源ボタンを押して切り替えた時1回だけ表示ライトが点灯します。

レベル2 電源ボタンを押して切り替えた時2回表示ライトが点灯します。


レベル3 電源ボタンを押して切り替えた時3回表示ライトが点灯します。

	レベル1	レベル2	レベル3
EK6088F 泡の量	 0.3グラム	 0.6グラム	 0.9グラム
EK6088L 液体の量	 0.8ml	 1.4ml	 2ml

充電の仕方

① 電池残量不足

電源がONの状態では表示ライトが赤くなって点滅すると電池の残り容量が少なくなっています。
(この機能は電源がONの時のみ作動します。)

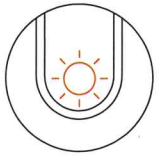

② USB充電

充電の際は付属のUSBケーブルをご利用ください。

ACアダプターは付属していません。


お手持ちのACアダプターがUSBポートにつないでください。

注意:

5V/1AのACアダプターをご利用ください。


本体は充電中には作動しません。

充電時間は約2時間です。

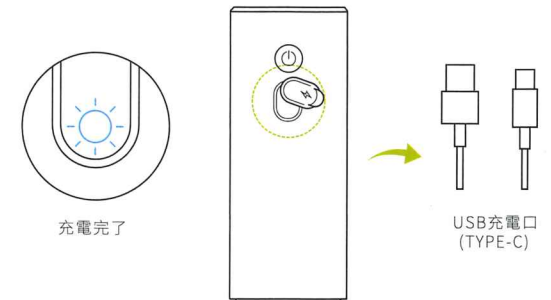


洗剤の入れ方

- 1 洗剤が出なくなった時洗剤の残量確認窓から洗剤の残量をご確認ください。
洗剤を補充するときは必ず電源をOFFにしてください。
- 2 ポップアップフタの真ん中を軽く押してください。ふたが浮き上がってきます。
隙間に指を入れてふたを開けてください。

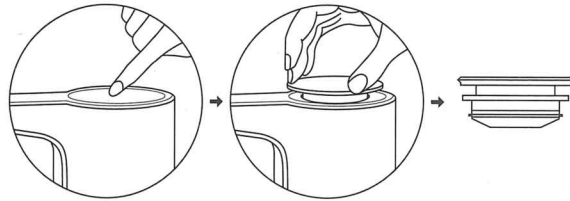


- 3 ソープを入れてふたをしっかりと閉じてください。
電源を入れてください。

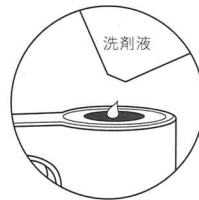


- ディスペンサーには225mlの洗剤が入ります。
- EK6088Lは液体ソープのみご利用になれます。
- EK6088Fは泡ソープのみご使用になれます。

クリーニング

- 1 電源が入った状態で電源ボタンを2回トントンと連続して押してください。
クリーニングモードに入ります。
クリーニングモードに入ると表示ライトは連続して点滅したままになります。
*本体に水を入れてください。

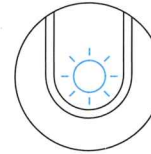

- 2 電源ボタンを長押しするとクリーニングが始まります。電源ボタンを押している間、水は連続して排出されます。

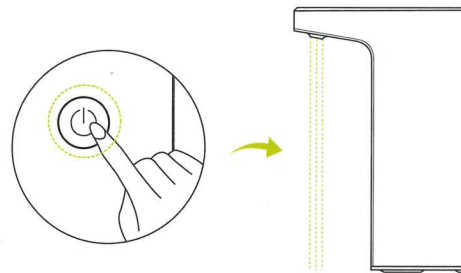

- 3 手動で終了しない場合本体はクリーニング完了後3分でスタンバイモードに戻ります。

付属品明細

ソープディスペンサー本体	1
USBケーブル	1
取扱説明書	1

お手入れ。

本体外側のクリーニング。
水か洗剤で汚れを落としてマイクロファイバーでふき取ってください。
化学洗剤や漂白剤のご使用は控えてください。
この時USB充電口がしっかりと閉じているか確認してください。

充電。

電源; 内蔵式リチウムイオン電池
USB タイプCケーブルのついた5V/1AのACアダプターをご使用ください。

ご使用上の注意

1. 充電はTYPE-Cケーブルで行ってください。ACアダプターは5V/1Aが推奨です。
2. 室内でご使用ください。直射日光は避けてください。
3. USBケーブルをねじらないでください。
4. 本体外側はマイクロファイバーで掃除してください。
容器の内部とポンプはクリーニングモードで清掃してください。
5. センサー部分にソープが残らないようにしてください。センサーが作動しなくなります。
6. 充電中は作動させないでください。
7. 本体は分解しないでください。保証対象外となります。

トラブルシューティング

センサーが作動しない。(表示ライトが点灯しない)

1. 電源が充分に残っているか確認のため充電してください。
2. 手が十分にセンサーに近づいていますか。
3. センサーが汚れていませんか？

ブルーライトが点滅している。

クリーニングモードに入っています。電源ボタンを2度押してスタンバイモードに戻ってください。

表示ライトは点灯していますが洗剤が出てこない。

泡タイプのディスペンサーは液体のソープはご使用になれません。
液体タイプのディスペンサーは泡タイプのソープはご使用になれません。
ご使用のソープが本体にあっているかご確認ください。

新品の初回使用または補充後の初回仕様でソープがうまく出てこない。

センサーの下に手を入れて最低5回作動させてください。

ご使用になる前に。

アロマスマートディスペンサーを選んでいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
イラストは現況とは異なる場合があります。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
※販売店	住所・店名 電話 ()

レシート貼付位置

《販売店様へ》

本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

1. 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
 2. 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
 - (1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2)落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - (4)屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - (6)消耗品
 - (7)本保証書のご提示がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
●本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

⚠ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

EKO JAPAN 株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-12-10 杉山ビル
TEL 0120-261-897
営業時間 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.eko-japan.co.jp>