
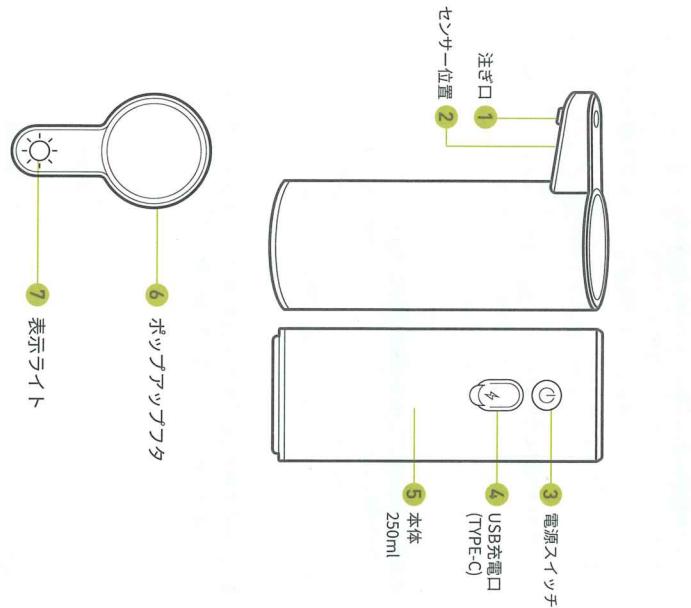



EKO
®
SENSIBLE
ECO
LIVING

商品の概要


AROMA SMART
SOAP DISPENSER

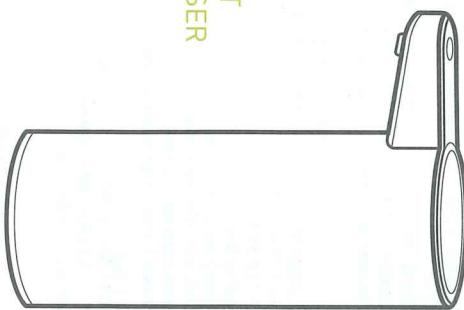

EK6188F (泡ソープ用)

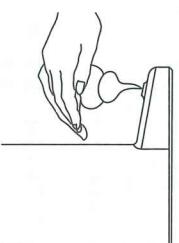

EK6188L (液体ソープ用)

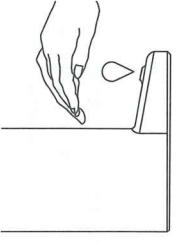

触れないでソープが出るので衛生的



高性能ポンプで0.2秒で洗剤が出ます。



ブルーの表示ライト



液だれしにくい設計



三段階に設定できる洗剤の量。




USBコードを使った充電。




電源のON/OFF


操作説明

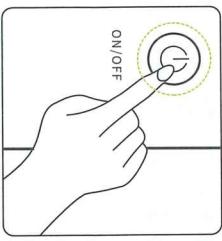


- 1 電源スイッチを3秒間押してください。
電源が入ります。

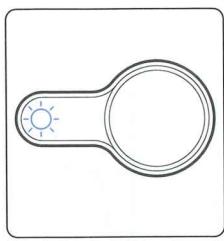

- 2 表示ライトが点灯しスタンバイモードとなります。スタンバイモードではブルーライトが6秒ごとに点滅します。

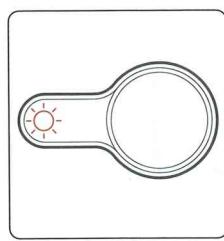

- 3 電源スイッチを3秒間押すと電源が切れます。その際表示ライトが赤く点滅します。

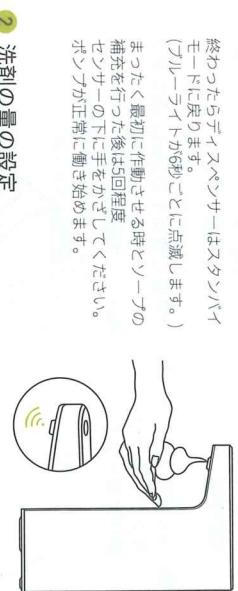

- 1 センサーの下約8CMに手をかざしてください。
ソープが出ます。

終わったらディスペンサーはスタンバイモードに戻ります。(ブルーライトが6秒ごとに点滅します。)

まつたく最初に作動させる時とソープの補充を行った後は5回程度、センサーの下に手をかざしてください。

2 洗剤の量の設定


電源ボタンを押すと出てくるソープの量を調節できます。
電源ボタンを押すごとにレベル1. からレベル3. へと切り替わります。

レベル1. 電源ボタンを押して切り替えた時に1回だけ表示ライトが点滅します。

0.3グラムの泡か0.8mLの洗剤が出来ます。
(泡が出るか、洗剤が出るかはお使いの商品で異なります。)

レベル2. もう一度押すと表示ライトが2回点滅します。
0.6グラムの泡か1.4mLの洗剤が出来ます。

レベル3. もう一度押すと表示ライトが3回点滅します。
0.9グラムの泡か2mLの洗剤が出来ます。

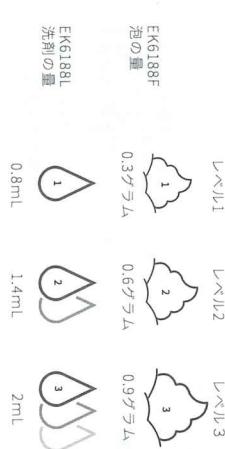


アロマソープディスペンサーをご購入いただきありがとうございます。
ご使用開始前にこの取扱説明書をよくお読みください。
この説明書の図面は実際と異なることがあります。

充電の仕方

1 電池残量不足

電源がONの状態で表示ライトが赤く点滅すると電池の残りの容量が少なくなっています。
（この機能は電源がONの場合のみ作動します。）

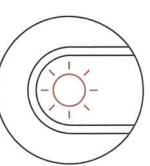

2 USB充電


充電の際は付属のUSBケーブルをご使用ください。

ACアダプターは付属していません。

充電中は赤い表示ライトがゆっくりと点滅します。

注意：

5V/1AのACアダプターをご利用ください。
本体は充電中には作動しません。
充電時間は約2時間です。

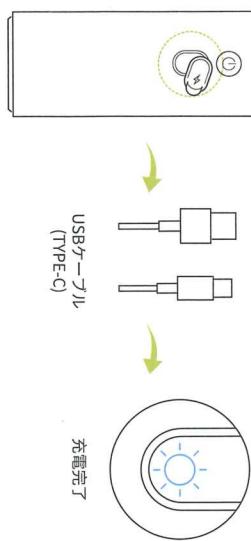


EK6188F(泡タイプ)
最もソープの量が多い設定で一日30回使用したとして約3か月ご使用になります。

EK6188L(液体タイプ)
最もソープの量が多い設定で一日30回使用したとして約2か月ご使用になります。

洗剤の補充


1

出てくる洗剤の量が普通より少なくなった時洗剤を補充してください。
洗剤を補充するときは電源を切ってください。

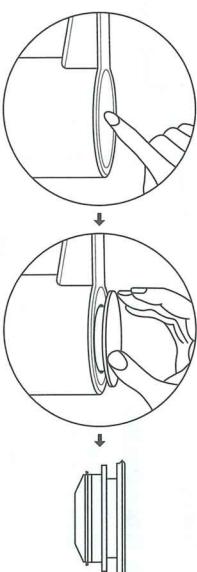


2

ポップアップふたの真ん中を軽く教えください。ふたが浮き上がります。
隙間に指を入れてふたを開けてください。

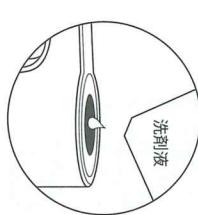

3 ソープを入れてふたをしっかりと閉じてください。 電源を入れてください。

ディスペンサーには225mlの洗剤が入りります。
EK6188Fは泡ソープのみご使用になれます。
EK6188Lは液体ソープのみご使用になれます。

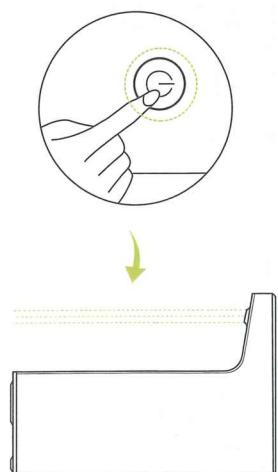


EK6188F(泡タイプ)
この作業はシンクの中を行ってください。
クリーニングモードではセンサーは反応しません。

クリーニング



1

本体内側をよくすいでに水を入れてください。
電源が入った状態で電源ボタンを2回トン
トンと連続して押してください。
クリーニングモードに入ります。
クリーニングモードに入ると表示ライト
は連続して点滅します。

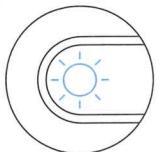

2

電源ボタンを長押しするとクリーニングが始まります。
電源ボタンを押ししている間水が連続して排出されます。

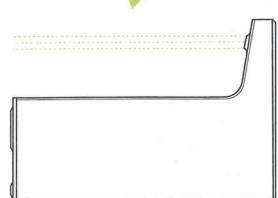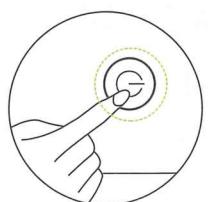

EK6188L(液体タイプ)
この作業はシンクの中を行ってください。
クリーニングモードではセンサーは反応しません。

付属品明細

ソーブディスペンサー本体

1

USBケーブル

1

取扱説明書

1

お手入れ。

本体外側のクリーニング。

水が洗剤で汚れを落としてマイクロファイバーでふき取ってください。
化学洗剤や漂白剤のご使用は控えてください。
この時USB充電口がしっかりと閉じているか確認してください。

充電。

電源：内蔵式リチウムイオン電池
USB タイプCケーブルのついた5V/1AのACアダプタ

ーをご使用ください。

トラブルシユーティング

センサーが作動しない。(表示ライトが点灯しない)

1. 電源が充分に残っているか確認のため充電してください。

2. 手が十分にセンサーに近づいていますか。

3. センサーが汚れていますか？

ブルーライトが点滅している。

クリーニングモードに入っています。電源ボタンを2度押してスタンバイモードに戻ってください。

表示ライトは点灯していますが洗剤が出てこない。

泡タイプのディスペンサーは液体のソーブはご使用になれません。
液体タイプのディスペンサーは泡タイプのソーブはご使用になれません。

ご使用のソーブが本体にあつていているかご確認ください。

ご使用上の注意

1. 充電はTYPE-Cケーブルで行ってください。ACアダプターは5V/1Aが推奨です。

2. 室内でご使用ください。直射日光は避けしてください。

3. USBケーブルをねじらないでください。

4. 本体外側はマイクロファイバーで掃除してください。

容器の内部とボンブはクリーニングモードで清掃してください。

5. センサー部分にソーブが残らないようにしてください。センサーが作動しなくなります。

6. 充電中は作動させないでください。

7. 本体は分解しないでください。保証対象外となります。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度はEKO商品をご購入いただき誠にありがとうございます。

本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品名	番号	期間	お買上げ日より1年間
保証期	期間	お買上げ日	年月日
※お買上げ日	年月日	年月日	年月日
※住所・店名	電話	(回)	レシート貼付位置
販売店	電話	(回)	

《販売店様へ》
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。

販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印刷時に記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

1. 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、
無料修理をさせていただきます。

2. 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。

(1) 使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷

(2) 落下、転倒などによる故障および損傷

(3) 火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷

(4) 屋外で使用した結果の故障および損傷

(5)過酷な条件のもとで使用された故障および損傷

(6)消耗品

(7)本保証書での掲示がない場合

●本保証はEKO商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

●掲示箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があつても、日本国内での保証は1年となります。


●本保証はEKO商品を日本国外でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-12-10杉山ビル
お電話でのお問合せ
コールセンター 0120-261-897
(営業時間09:00~12:00、13:00~17:00、土、日、祝日を除く)
メールでのお問合せ
<http://www.eko-japan.co.jp>

⚠ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。


① この商品は丸洗いできません。

湿らした布でクリーニングしてください。

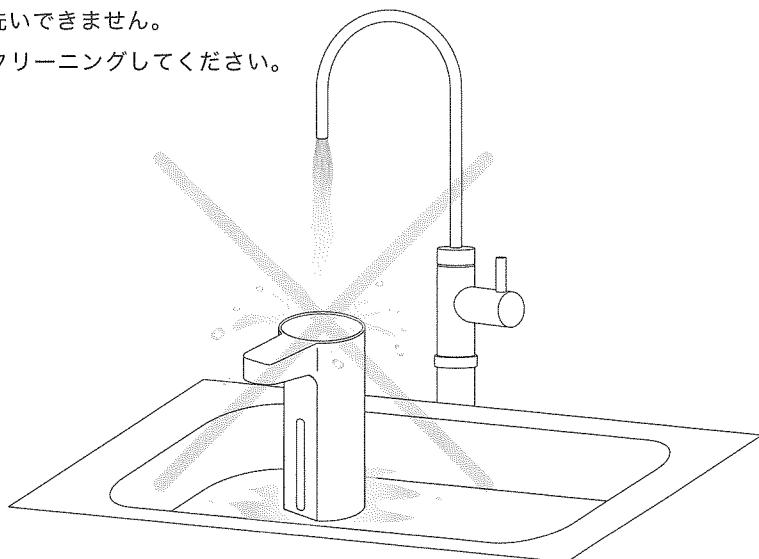

② ノズル洗浄機能をご使用になった後は十分に内部を乾かしてください。

すぐにご使用になると泡タイプ洗剤は薄まってしまい泡にならない可能性があります。

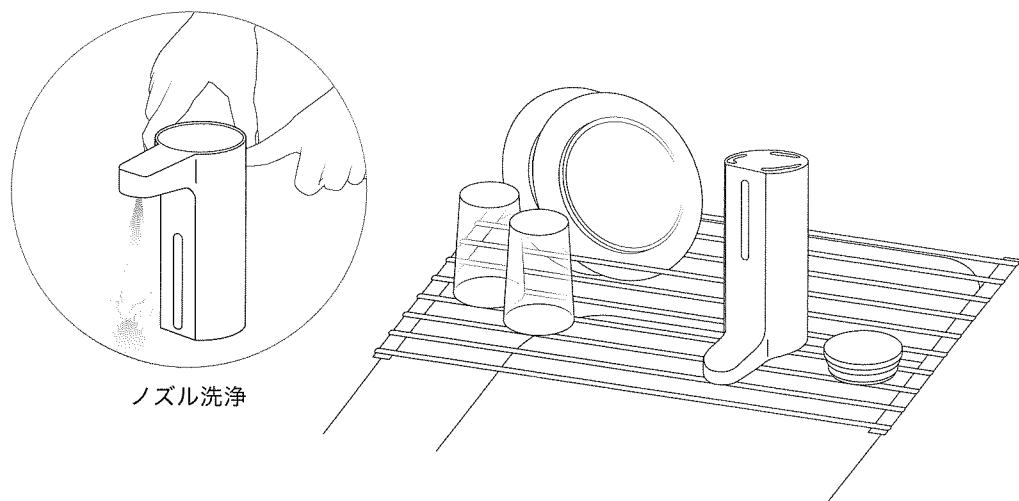

推奨洗剤リスト 液体タイプ

ハンドソープ	台所用洗剤
キレイキレイ	JOY W 除菌
ボタニカ	キュキュット
ミューズ	Frosch
ビオレU	Magica 除菌+
	ファミリーフレッシュ

このディスペンサーは液体用洗剤しか使用できません。

上記洗剤は動作上、問題がないことを確認しております。

上記以外の洗剤は弊社において動作確認はしておりません。

アルコール除菌液は使用できますが、ジェルタイプは使用できません。

アルコール除菌液が手にあたり飛び跳ねることがございますので、両手でお受けください。

よくあるご質問

質問	回答
一回の充電時間は？	約3時間です。
一回の充電でどれくらい使用できますか？	使用頻度によって変わりますが、一日10回使用で約3ヶ月ご使用できます。
携帯充電器は使用できますか？	C型プラグ+USBケーブルがご使用できます。
液体タイプで泡ソープは使用できますか？	ご使用できません。
蛇口で水洗いできますか？	水または洗剤に濡らした布巾を固く絞ったもので、クリーニングして下さい。
ジェルタイプのソープを使用できますか？	目詰まりの原因になりますので、推奨洗剤をご使用ください。
エタノール消毒液は使用できますか？	ジェルタイプのエタノール消毒液は、目詰まりの原因になりますので、液体タイプのエタノールをご使用ください。
泡タイプと液体タイプのノズルは交換できますか？	できません。
お風呂場で使用することはできますか？	ご使用できません。
青いライトの点滅を消すことができますか？	スタンバイモード中は6秒間に一回点滅します。表示ライトを消すことはできません。