

5折頁\_折疊尺寸:90\*130mm  
 展开尺寸:130\*540mm  
 纸张:157g哑粉紙

C:20 M:0 Y:100 K:8


**EKO** SENSIBLE  
 ECO  
 LIVING




取扱説明書  
 エコスマートXセンサービン  
 EK9252/EK9252R

—  
 エコスマートXセンサービンをご購入いただきありがとうございます。ご使用になる前にこの説明書をよくお読みください。イラストは現品と異なる場合があります。


商品の概要

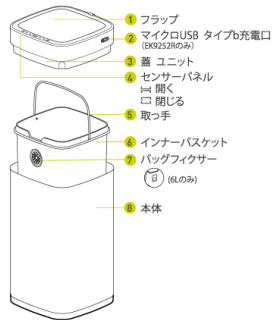

EK9252R(充電式)蓋ユニットの裏面

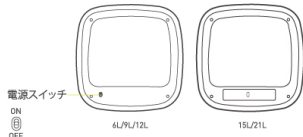

EK9252(アルカリ電池版)蓋ユニットの裏面

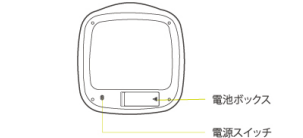


イラストは現物と異なる場合があります。その際は現物が優先されます。


電源の供給

この商品はアルカリ電池またはUSBケーブルとACアダプターによって電気が供給されます。

EK9252(アルカリ電池版)



EK9252R




電源のON/OFF

① 電源スイッチで電気のON/OFFができます。



"H"を3秒間押ししてください。電源が入ります。電源を切るには"O"を5秒間押ししてください。

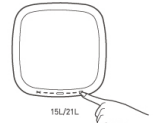

作動方法

① センサーモード

センサー開閉  
 センサーの上部20cm(プラスマイナス5cm)に手を物をのせてください。ふたが動き、この時全てのLEDが点灯します。



フラップを開けておく方法

センサーの上部に手を物をのせておくとは開けられます。またはタッチボタンで開けっぱなしにできます。

② マニュアルモード

フラップが"H"開くボタンで開けられた場合は"O"閉じるボタンを押さないでフラップが開きません。




袋の交換方法

中に入れるごみの種類によってインナーバスケットまたはゴミ袋が必要ですが以下はインナーバスケットとゴミ袋を使用する際のゴミ袋の交換方法です。

① 蓋を取り外してゴミ袋を取り出してください。(イラストのゴミ袋はEKO専用ゴミ袋です。)



② 新しいゴミ袋をインナーバスケットに取り付けてください。袋を上部を折り出して袋が大きい場合は袋の上部にバッグフック(インナーバスケットにあっていない)に外側から内側に余っている袋を通して中から強く引っ掛けてください。袋がインナーバスケットに固定されます。そのままインナーバスケットを本体に戻してください。ゴミ袋がインナーバスケットに密着します。



③ ふたをもとの位置に戻してください。その前後の向きにご注意ください。



EKO アクセサリーガイド

専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋

ひもがついています。袋を出すとき、閉じる時、運ぶときに便利です。



袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
3L-6L	A	EK33701	35X40
7L-9L	B	EK33702	40X45
10L-15L	C	EK33703	45X50
18L-21L	D	EK33704	55X55
25L-35L	E	EK33705	55X70
40L-60L	F	EK33706	55X75
50L-90L	G	EK33707	60X85
18L-26L	F-1	EK33706-1	49X68

商品の梱包情報

ふたx1 本体x1 インナーバスケットx1 (分別の場合x2)  
 取扱説明書x1

トラブルシューティング

LEDが点灯しない  
 電池が正しく取り付けられているか確認してください。  
 電池切れの場合は電池を新しいものと交換してください。  
 センサーが反応しない  
 手でフタが閉じられた可能性があります。  
 "O"を押してモードをリセットしてください。

安全のための重要なお知らせ

この商品はご家庭内および商業施設での使用を目的として設計されています。  
 この商品は家庭用ではありません。小さなお子様が遊ばないようご注意ください。  
 この商品は家庭用ではありません。保護者の監督下で使用してください。  
 この商品はタテ向きに保管してください。そのためお取り扱いの際は商品本体をしっかりと固定してください。  
 または乾いた布で乾拭きし本体は濡らさないでください。たばこ灰や油汚れなどを落とすときは柔らかい布で拭いてください。ごみ箱を移動する時は引はらずに、必ず持ち上げて移動させてください。  
 扉外での使用は出来ません。  
 ペットがセンサーやボタンパネルに触れないようにご注意ください。

電池交換の注意事項

電池交換は必ず人が行ってください。  
 正しい規格・サイズの電池をご使用ください。  
 電池交換の際は、一度全ての電源をオフしてください。新品電池のご使用や、規格外の電池を装着してのご使用はおやめください。  
 閉じたままの電池を保管すると火災や爆発の恐れがあります。  
 電気をいれる際は電池本体の端子および電極ケース内の極点と接続するようにしてください。  
 電気をいれる向きが正しいか必ず確認してください。  
 長期間の商品を使用しない場合は電池を取り外してください。  
 電気をいれる向きが正しいか必ず確認してください。  
 誤作動防止のため使用済みの電池は自治体の回収ボックスに入れてください。  
 別商品の品名と型番により、商品と取扱説明書の両方とも異なる部分が発生することがあります。必ず型番をご確認ください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この商品はEKO商品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
 本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。  
 再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品名	品番
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
修理場所	所在地
販売店	
電話番号	( )



<販売店へ送る>

本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。  
 本保証書の取扱い事項をご案内の上、お客様にお渡しください。  
 ※保証書に記した問い合わせ先、連絡先は変更されていますので必ずお記入ください。

無料修理規定

1. 保証書または取扱説明書の注意事項に従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。  
 2. 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。

- (1) 使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
- (2) 落下、転倒などによる故障および損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷などの天災事象、公害などによる故障および損傷
- (4) 扉外で使用した場合の故障および損傷
- (5) 過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
- (6) 消耗品
- (7) 本保証書の記載がない場合
- 梱包費、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証はEKO商品をご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に置かないでください。
- 開いていない状態で無理やり開かないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 荷重以上にゴミを入れないでください。
- 火の元には置かないでください。
- 濡った場所での使用はご遠慮ください。

EKO JAPAN 株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-12-10 品山ビル  
 TEL 03-261-8997  
 営業時間 9:00 ~ 19:00 (土日・祭日を除く)  
 ホームページ <http://www.eko-japan.co.jp>