



EKO® SENSIBLE
ECO
LIVING

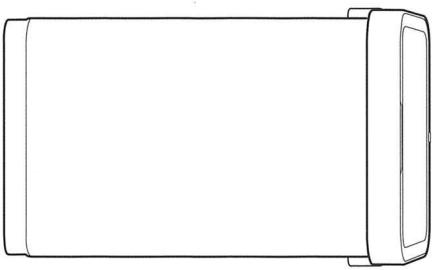

部品リスト

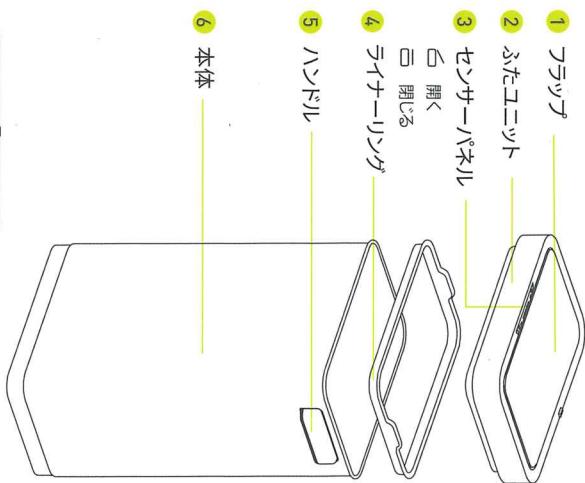

この度はT-センサービンをご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただきますようお願い申し上げます。
なおイラストは現品と異なることがありますので
予めご了承ください。



取扱説明書

Deluxe Mirage
T-センサービン

EK9378

電池の入れ方


- ① 図のようにつまみを回してバッテリーボックスのふたを開けてください。

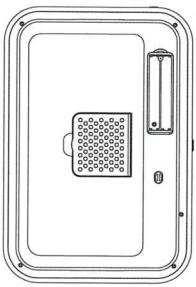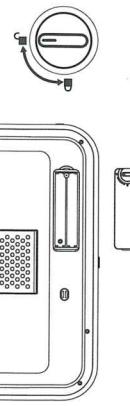

② 単3電池(アルカリ電池のみ)を4本向きを間違えないよう入れてください。

(電池は商品に含まれていません。)


- 電池の向きを間違つても少しの間作動しますが故障を起こして故障の原因となりまち、電池には十分にご注意ください。
- マンガン電池、充電式の電池はご使用になれません。
- 一部の安い電池がアルカリ電池であっても作動しないことがあります。
- 動きがおかしくなった時、例えはフラップが開くけれど閉じないとときは電池が消耗しています。電池を交換してください。

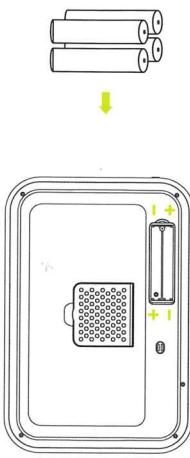


電源のON/OFF

操作方法


- ① ふたユニットの側面の電源スイッチを入れてください。

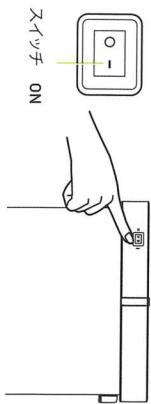

- ② センサーパネルが点灯します。
スタンバイモードの時センサーパネルのLEDライトは6秒ごとに点滅します。

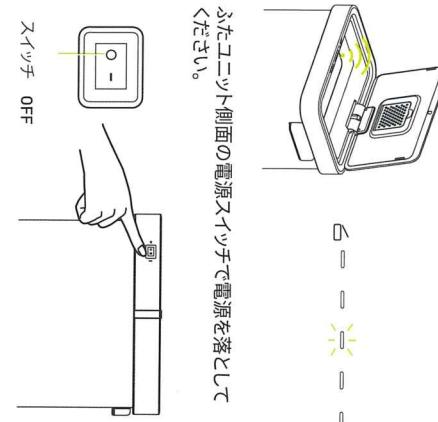

- ③ ふたユニット側面の電源スイッチで電源を落としてください。

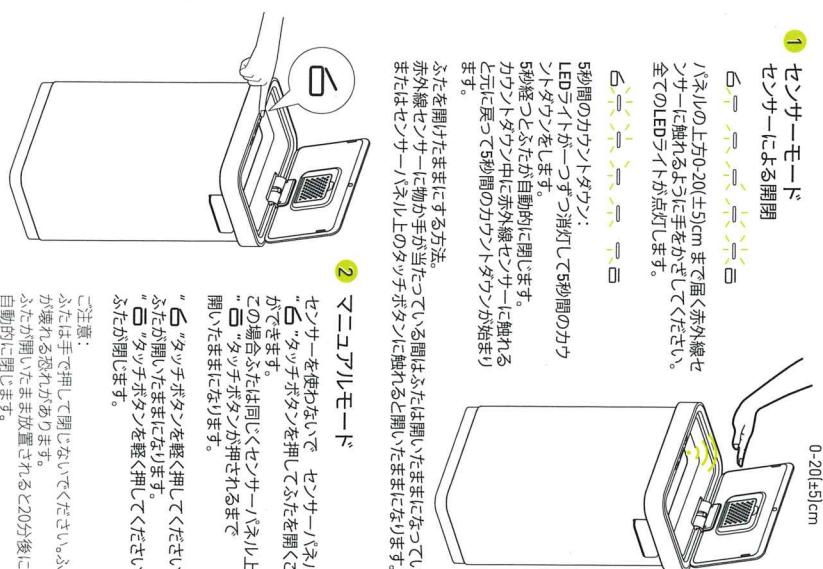

- ① センサーによる開閉

白 → 黄 → 緑 → 青 → 白
LEDライトが一っつずつ消灯して5秒間のカウントダウンを繰り返すと自動的に開閉します。またはセンサーパネル上のタッチボタンが始まります。

5秒間のカウントダウン:
LEDライトが一っつずつ消灯して5秒間のカウントダウンを繰り返すと自動的に開閉します。またはセンサーパネル上のタッチボタンが始まります。

ふたを開けたままにする方法。
赤外線センサーに物か手が当たつている間はふたは開いたままになります。
またはセンサーパネル上のタッチボタンに触ると開いたままになります。

0-20(±5)cm

- ② マニュアルモード

センサーを使わないでセンサーパネルの"タッチボタン"を押してふたを開くことができます。
この場合ふたは同じくセンサーパネル上の"タッチボタン"が押されるまで開いたままになります。


- "タッチボタン"を軽く押してください。
ふたが開いたままになります。
"タッチボタン"を軽く押してください。
ふたが閉じます。

注意:
ふたは手で押して閉じないでください。
ふたが壊れる恐れがあります。
ふたが開いたまま放置されると20分後に自動的に閉じます。

ゴミ袋の交換

ごみの種類によってゴミ袋を使用するかどうか判断ください。

- ライナーーリングを取り外してください。
ライナーーリングの内側にゴミ袋を通してゴミ袋を上の部分を
ライナーーリングに沿って折り返してください。そのままライナーーリングをもの位置に戻してください。

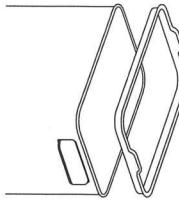

EKO アクセサリーガイド

専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋

ひもがついています。袋を出すとき、閉じる時、運ぶときに便利です。




非常に頑丈で破漏れしにくい。



EKOのゴミ箱に



非常に強い袋はEKOのゴミ箱
または似通ったサイズのゴミ
箱にご使用になれます。

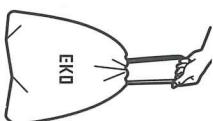

袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
3L-6L	A	EK33701	35X40
7L-9L	B	EK33702	40X45
10L-15L	C	EK33703	45X50
18L-21L	D	EK33704	55X55
25L-35L	E	EK33705	55X70
40L-60L	F	EK33706	65X75
50L-90L	G	EK33707	68X85
18L-28L	F-1	EK33706-1	49X68

商品の梱包明細

ふた×1 本体×1 インナーバスケット×1
取扱説明書×1

トラブルシューティング

LEDが点灯しない

電池が正しく取り付けられているか確認してください。

電池切れの場合は新しいものと交換してください。

センサーが反応しない

手動でフタが閉じられた可能性があります。

“△”を押してモードをリセットしてください。

安全のためのお知らせ

この商品はご家庭内および商業施設での使用を目的として設計されています。

その他の目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、

危険な場合があります。

この商品はフタの中に電子部品が入っています。そのためお手入

ふたは必ず手で拭き取らず本体は固く敷いた柔らかい布で拭いた後乾い

て布で「掌に水分をふき取らずに、必ず持ち上げて移動

させてください。必ず箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動

させてください。必ず箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動

させてください。必ず持つ手で箱を持ち上げて移動

電池交換は必ず大人が行つてください。

電池交換時は、一度に全ての電池交換をしてください。新旧混せてのご使用や、

規格の違う電池を混ぜてのご使用はおやめください。大変危険です。

規格の違う電池を入れる際は電池本体の端子および電池ケース内の接点が接触するように

してください。

電池を入れる向きが正しいか必ず確認してください。

長時間この商品を放置しない場合は電池を取り外してください。

古くなつた電池は取り外してください。

環境保護のため使用済みの電池はお住いの市町村のルールに

沿って捨ててください。

※商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生することがあります。予めご了承ください。

JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番			
品名			
保証期間	お買上げ日より1年間		
※お買上げ日	年	月	日
※住所・店名	(印)		
販売店			
電話	()		

無料修理規定

1. 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。

- (1) 使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2) 落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - (4) 屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5) 過酷な条件のもとで使用された故障および損傷
 - (6) 消耗品
 - (7) 本保証書のご提示がない場合
- 箱包装、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があつても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

レシート貼付位置

▲ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に置かないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。

《販売店様へ》

本保証書をお客様へのアフターサービスの実績と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。

※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

EKO JAPAN 株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-12-10 杉山ビル
TEL 0120-261-897
営業時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.eko-japan.co.jp>