

使用说明书

90*130mm

展开尺寸:130*540mm

C:20 M:0 Y:100 K:8




取扱説明書
X-WING
センサービン
EK9387R

ゴミ袋の交換


この種別によってゴミ袋を使用するかどうか判断ください。

- ① ゴミ袋上部のひもを引っ張ってしっかりと袋を閉じてください。
(EKOのゴミ袋または袋を閉じるひものついたゴミ袋をご使用の場合は)ゴミ袋を引き出してください。

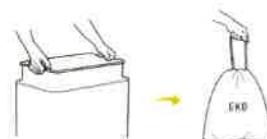

- ② ゴミ袋をインナーボックスの上部で折り返してください。
たぶついたゴミ袋をゴミ袋固定穴に外から内側に向かって通して内側から強く引っ張ってください。

ゴミ袋がインナーボックスにへばりつきます。

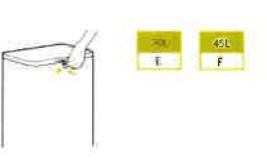

EKO アクセサリーガイド

専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋

ひもがついています。袋を出すとき、保しの時、走るときに便利です。




袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
3L-6L	A	EK33701	35x40
7L-9L	B	EK33702	40x45
10L-15L	C	EK33703	45x50
18L-21L	D	EK33704	55x55
25L-35L	E	EK33705	55x70
40L-60L	F	EK33706	65x75
50L-90L	G	EK33707	68x85
18L-28L	F-1	EK33706-1	49x68

商品の構成図

ふたx1 本体x1 インナーバスケットx1
取扱説明書 x1

部品リスト

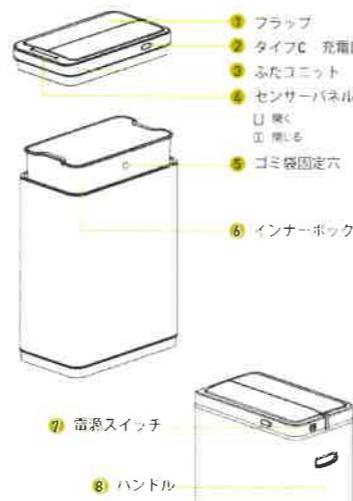

電源の供給

このごみ箱はUSBコードとACアダプター[付属していません]に接続することによって電源の供給または充電ができます。


① 電源コードへの接続

ふたユニットの側面にあるタイプCの充電口と反対側はACアダプター[付属していません]とコンセント電源に電源コードをつなげてください。



② 充電方法

ふたユニットの側面にあるタイプCの充電口と反対側はACアダプター[付属していません]とコンセント電源にコードをつなげてください。

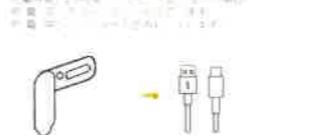

電源の入り切り

- ① ふたユニットの側面にある電源スイッチで電源を入れてください。



- ② センサーパネルが点灯します。
スタンバイモードの時センサーパネルのLEDライトは6秒ごとに点滅します。




操作方法

① センサー モード

センサーの感知範囲!



5秒間のカウントタウン!
ハンドル上げたまま5秒間まで続く音で感知センサーに触れるとうなり声をかざしてください。
全てのLEDライトが点滅します。

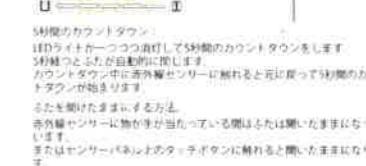

無料修理規定

① 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正しく使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。

② 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。

③ 保証上の誤った操作、不当な条件などによる故障および損傷

④ 落下、転倒などによる故障および損傷

⑤ 火災、地震、水害、落雷などの天災災害、公害などによる故障および損傷

⑥ 防雨外で使用した場合の故障および損傷

⑦ 通常な条件のもとで使用され生じた故障および損傷

⑧ 他の製品

⑨ 本保証書のご提示がない場合

⑩ 標包装、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があつても、

日本国内での保証は1年となります。

⑪ 本保証はEKO商品を日本国内でご購入・ご使用される場合のみ有効です。

▲ご注意 故障や破損の原因となりますのでお控えください

① ゴミ箱の上に荷物を乗せてください。

傾いているところを無理やり押してください。

落としたり強い衝撃を与えないでください。

容量以上にゴミを入れないでください。

少しだけに差かないでください。

落とした場所での使用はご遠慮ください。

EKO JAPAN 株式会社

TEL:03-6701-0001 FAX:03-6701-0002

営業時間:9時~12時、13時~17時、18時~21時

ホームページ: <http://www.eko-japan.co.jp>