


取扱説明書
ホライゾンライトセンサービン
EK9226

ホライゾンライトセンサービンをご購入
いただきありがとうございます。

ご使用開始になる前にこの取扱説明書を
よくお読みください。

イラストは現物と異なる場合があります。
ご了承ください。

部品名称

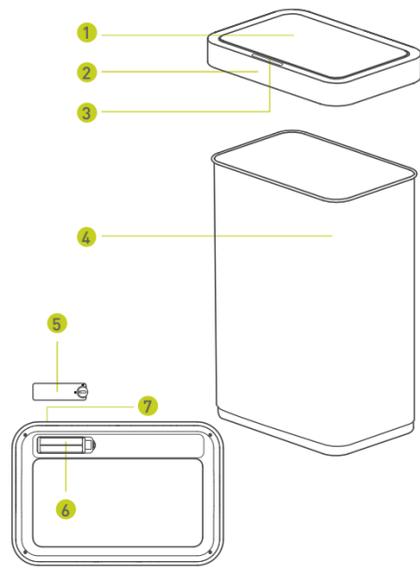


- ① ふた
- ② ふたユニット
- ③ センサーパネル
- ④ 本体
- ⑤ バッテリーカバー
- ⑥ バッテリーコンパートメント
- ⑦ 電源スイッチ


電源の供給

- ふたユニットを裏返してください。
バッテリーカバーのロックボタンを回してバッテリーカバーを取り外して
ください。

- 充電式の電池はご使用になれません。
- マンガン電池はご使用になれません。
- アルカリ電池をご使用ください。
- 単3電池 4本をご使用ください。
- 安価な電池ではアルカリ電池であっても動かないことがあります。
- 有名ブランドの電池をご使用ください。

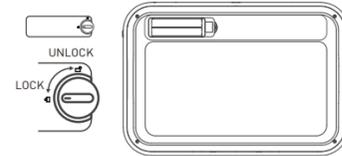


- バッテリーコンパートメントの中にある指示に従いアルカリ電池の向き
を確認して入れてください。
向きを間違えて入れても少しの間動くことがあります。
この場合液漏れを起こして故障の原因となりますのでご注意ください。
アルカリ電池

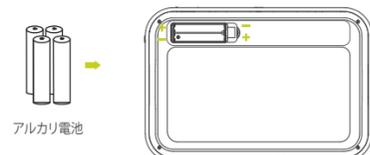


電源のON/OFF


- ふたユニットの横面にある電源スイッチをONにして下さい。

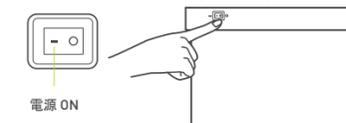

- 電源が入るとセンサーパネルのLEDが点灯します。
ごみ箱が待機モードに入るとLEDライトが6秒ごとに点滅します。

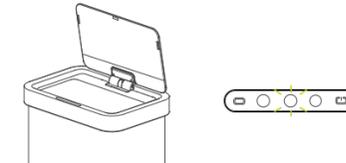

- 電源を切るときは電源スイッチをOFFにして下さい。

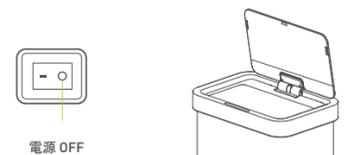

操作方法

- センサーモード

センサーによる開閉



センサーパネルの上方20CM (±5cm) に手
をかざしてください。

すべてのLEDが点灯しふたが開きます。



カウントダウンシステム：LEDがカウン
トダウンを示して消灯し5秒後にふたが閉じ
ます。

フタを開放にする方法：

センサーパネルの上20CM (±5cm) に手
をかざし続けるか、タッチボタンを使用し
てふたを開けるとフタは開いたままになり
ます。



- マニュアルモード

フラップがタッチボタン を使用して
開けられたときはタッチボタン を
軽く押してフラップを閉じてください。

フラップを開けっ放しにするときはタッ
チボタン を軽く押してください。

フラップを閉じるときはタッチボタン
 を軽く押してください。




- * フラップを無理に手で開閉しないでくださ
い。装置が壊れる恐れがあります。
- * フラップは開いたまま20分間放置されると
自動的に閉じます。

ゴミ袋の交換


ゴミの種類及び自治体のリサイクルシステムを考慮してゴミ袋をご使用
になるかご判断ください。

- ふたユニットを取り外しゴミ袋のひもを引っ張ってしっかりと閉じて
ください。

(EKOのゴミ袋またはひも付きのゴミ袋をご使用の場合。)



- 新しいゴミ袋をごみ箱の本体に入れゴミ箱の上端に沿うよう装着
します。
この時余ったゴミ袋を固定穴に通して外側から引っ張ってください。
ゴミ袋をごみ箱に密着します。

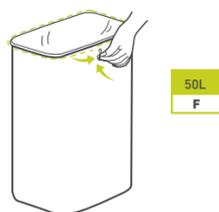

EKO アクセサリーガイド

専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋


ひもがついていて袋を出すとき、閉じる時、運ぶときに便利です。



便利な
引っ張り
ひも付き

非常に頑
丈で液漏
れし難い

EKOのゴミ
箱にびっ
たりフィット



丈夫なEKOの専用ゴミ袋は同
サイズのごみ箱にお使いいた
だけます。下記より適合する
容積でご使用ください。

袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
3L-6L	A	EK33701	35X40
7L-9L	B	EK33702	40X45
10L-15L	C	EK33703	45X50
18L-21L	D	EK33704	55X55
25L-35L	E	EK33705	55X70
40L-60L	F	EK33706	65X75
50L-90L	G	EK33707	68X85
18L-28L	F-1	EK33706-1	49X68

日本未発売の場合がございます

商品の梱包明細

ふた x1 本体 x1 取扱説明書 x1

トラブルシューティング

LEDが点灯しない
電池が正しく取り付けられているか確認してください。
電池切れの場合は電池を新しいものと交換してください。
センサーが反応しない
手動でフタが閉じられた可能性があります。
“”を押してモードをリセットしてください。

安全のための重要なお知らせ

この商品をご家庭内および商業施設での使用を目的として設計
させています。
その他の目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、
危険な場合があります。ゴミ捨て以外のご使用は保証対象外となります。
この商品は玩具ではありません。小さなお子様がお遊ばないよう
ご注意ください。
小さなお子様を使用する場合は、保護者の監視下でご使用ください。
この商品はフタの中に電子部品が入っています。そのためお手入
れの際は商品を水につけたり洗剤を使用しないでください。
ふたは乾いた布で乾拭きし本体は固く絞った柔らかい布で拭いた後乾い
た布で丁寧に水分をふき取ってください。
ごみ箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動
させてください。
屋外での使用は出来ません。
ペットがセンサーやボタンパネルに触れないようにご注意ください。

電池交換の注意事項

電池交換は必ず大人が行ってください。
正しい規格・サイズの電池をご使用ください。
電池交換時は、一度に全ての電池交換をしてください。新旧混ぜてご使用や、
規格の違う電池を混ぜてのご使用はおやめください。
規格の違った電池を使用すると火災や爆発の恐れがあり大変危険です。
電池を入れる際は電池本体の端子および電池ケース内の接点が接触するように
してください。
電池を入れる向きが正しいか必ず確認してください。
長時間この商品を使用しない場合は電池を取り外してください。
古くなった電池は取り外してください。
環境保護のため使用済みの電池はお住いの市区町村のルールに
沿って捨ててください。

※商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生する
ことがあります。予めご了承ください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
※販売店	住所・店名
電話	()

レシート貼付位置

《販売店様へ》

本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しく下さい。

※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法
で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
 - 1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - 2)落下、転倒などによる故障および損傷
 - 3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる
故障および損傷
 - 4)屋外で使用した場合の故障および損傷
 - 5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - 6)消耗品
 - 7)本保証書のご提示がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、
日本国内での保証は1年となります。
- 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される
場合にのみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり開めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。