


取扱説明書
ファントム X センサービン
EK9276
50L / 22L+28L

ファントム X センサービンをご購入いただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

イラストは実物とは異なる場合がございますのでご了承ください。


部品名称

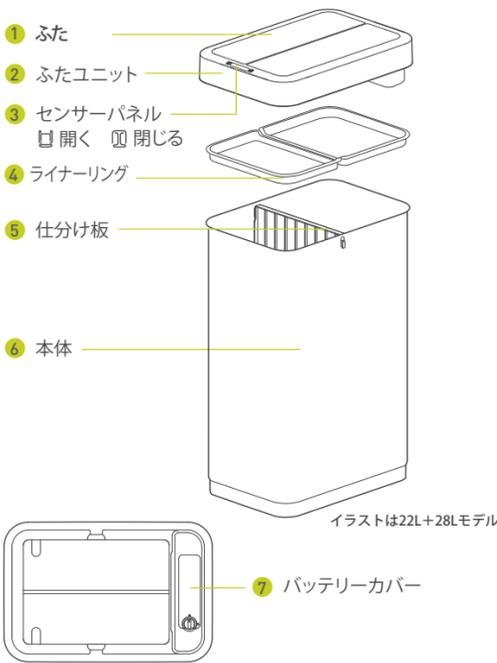

イラストは22L+28Lモデル


電源の供給

1 ふたユニットを裏返してバッテリーカバーのロックを外してバッテリーカバーを取り外してください。

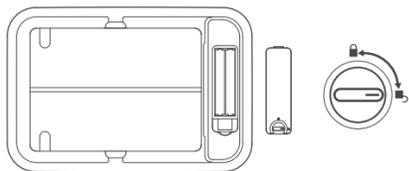

2 バッテリーコンパートメント内の指示に従ってアルカリ電池の向きを間違えないように入れてください。電池の向きが間違っても少しの間作動することがあります。その際は液漏れを起こして機械の故障につながります。


* 単3電池 4本を入れてください。(電池は付属していません)
* 充電式の電池、マンガン電池はご使用になれません。
* 新しいアルカリ電池を入れてください。古い電池と混ぜると液漏れを起こして故障の原因となります。
* 安価なアルカリ電池では作動しないことがあります。有名ブランドの電池をご使用ください。

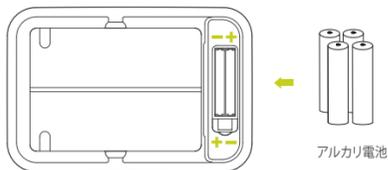


アルカリ電池

電源のON/OFF

1 電源を入れる。電池を装着した後に自動開閉がONになります。



2 センサーパネルのライトが点灯し電源が入ります。その後スタンバイモードに入りLEDライトが6秒ごとに点滅します。



3 電源のOFF
電源をお切りになりたいときは、電池を抜いてください。(電源スイッチ非搭載モデルです)



操作説明

1 センサーによる開閉




センサーパネルの上方20cm(±5cm)に手をかざすとふたが開きます。この時全てのLEDが点灯します。



5秒の自動カウントダウンクローズ。LEDが5秒間で消灯しカウントダウンしたのちにフラップが閉じます。

解放モードにするとき

手をセンサーパネルの上方20cm(±5cm)にかざし続けるか、開いた状態で開閉ボタンを押し続けると解放状態となります。タッチボタンを使用してふたを開けた時もふたは開いたままになります。

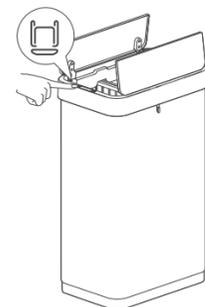


2 マニュアルモード

フラップがタッチボタンを押したときにフラップは開いたままになります。その時は軽くタッチボタンを押してフラップを閉じてください。

軽くを押してください。フラップは開いたままになります。軽くを押してください。フラップが閉じます。

ご注意。
フラップを無理に手で開け閉めしないでください。機械が故障する恐れがあります。フラップは開けた状態で20分放置されると自動で閉じます。

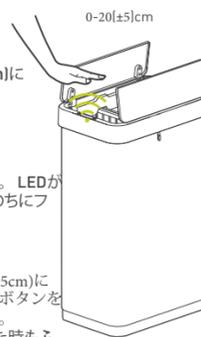


0-20(±5)cm


ゴミ袋の交換

各自治体の分別ルールやリサイクルルールに沿ってゴミ袋をご使用になるかどうかご判断ください。

1 ふたユニットを取り外してください。ゴミ袋のひもをしっかり引っ張り結んで閉じてください。(EKOの専用ゴミ袋またはひも付きゴミ袋をご使用の場合。)ゴミ袋を引き出してください。

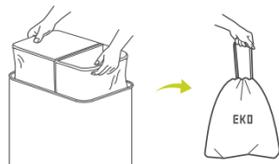

2 新しいゴミ袋を取り付けるときは、ライナーリングを取り外し上からゴミ袋を通し、リングの外側に袋の端を折り返し高さを調節して、袋の端も本体内に入るようライナーリングを元の位置に装着してください。

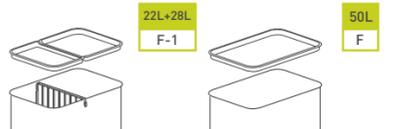

3 ふたユニットを元の位置に戻してください。



EKO アクセサリーガイド

専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋


ひも付きで閉じる時や運ぶときに便利です。



便利な引っ張りひも付き

非常に頑丈で液漏れにくい。

EKOのゴミ箱にぴったりフィット



非常に強い袋はEKOのゴミ箱または同じサイズのゴミ箱にご使用になれます。

袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
6L	A	EK33701	35X4 0
9L	B	EK33702	40X4 5
10L-15L	C	EK33703	45X5 0
18L-21L	D	EK33704	55X5 5
25L-35L	E	EK33705	55X7 0
40L-60L	F	EK33706	65X7 5
50L-90L	G	EK33707	68X8 5
18L-28L	F-1	EK33706-1	49X6 8

日本未発売の場合がございます

商品の梱包明細

ふた x1 本体 x1 取扱説明書 x1

トラブルシューティング

LED が点灯しない
電池が正しく取り付けられているか確認してください。電池切れの場合は電池を新しいものと交換してください。
センサーが反応しない
手でフタが閉じられた可能性があります。
“△” を押してモードをリセットしてください。

安全のための重要なお知らせ

この商品はご家庭内および商業施設での使用を目的として設計されています。その他の目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、危険な場合があります。この商品は玩具ではありません。小さなお子様が遊ばないようにご注意ください。
小さなお子様が使用する場合は、保護者の監視下でご使用ください。この商品の中には電子部品が入っています。そのためお手入れの際は商品を水につけたり洗剤を使用しないでください。ふたは乾いた布で乾拭きし本体は固く絞った柔らかい布で拭いた後乾いた布で丁寧に水分をふき取ってください。ごみ箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動させてください。屋外での使用は出来ません。ペットがセンサーやボタンパネルに触れないようにご注意ください。

電池交換の注意事項

電池交換は必ず大人が行ってください。正しい規格・サイズの電池をご使用ください。電池交換時には、一度に全ての電池交換をしてください。新旧混ぜてのご使用や、規格の違う電池を混ぜてのご使用はおやめください。規格の違った電池を使用すると火災や爆発の恐れがあり大変危険です。電池を入れる際は電池本体の端子および電池ケース内の接点と接触するようにしてください。電池を入れる向きが正しいか必ず確認してください。長時間この商品を使用しない場合は電池を取り外してください。古くなった電池は取り外してください。環境保護のため使用済みの電池はお住いの市区町村のルールに沿って捨ててください。

※商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生することがあります。予めご了承ください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
※住所・店名	
販売店	
電話	()

レシート貼付位置

《販売店様へ》
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
 - (1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2)落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - (4)屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - (6)消耗品
 - (7)本保証書のご提示がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

⚠ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。