



商品の概要

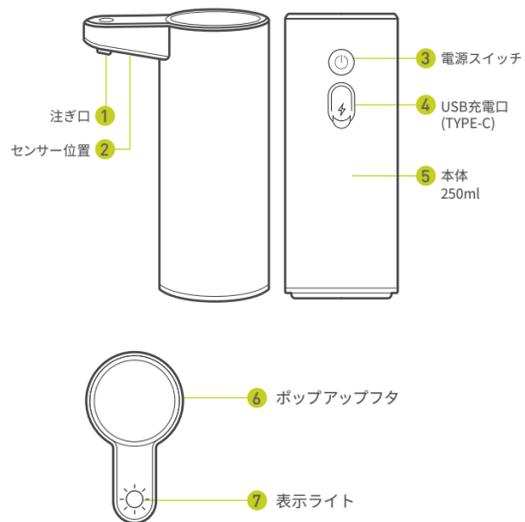

AROMA SMART  
SOAP DISPENSER

EK6188F  
(泡ソープ用)  
EK6188L  
(液体ソープ用)

EK6188F (泡ソープ用)      EK6188L (液体ソープ用)

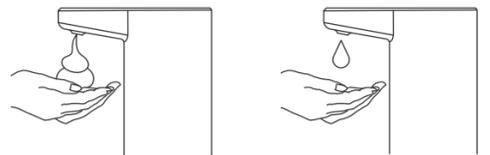


触れないでソープが出るので衛生的      高性能ポンプで0.2秒で洗剤が出ます。      ブルーの表示ライト



液だれしにくい設計      三段階に設定できる洗剤の量。      USBコードを使った充電。


電源のON/OFF

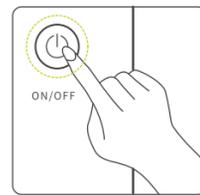

1 電源スイッチを3秒間押ししてください。電源が入ります。



2 表示ライトが点灯しスタンバイモードとなります。スタンバイモードではブルーライトが6秒ごとに点滅します。

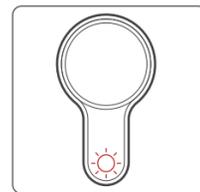


3 電源スイッチを3秒間押しすと電源が切れます。その際表示ライトが赤く点滅します。

操作説明

1 センサーの下約8CMに手をかざしてください。ソープが出ます。

終わったらディスペンサーはスタンバイモードに戻ります。(ブルーライトが6秒ごとに点滅します。)

まったく最初に作動させる時とソープの補充を行った後は5回程度センサーの下に手をかざしてください。ポンプが正常に働き始めます。

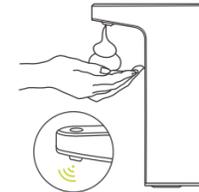

2 洗剤の量の設定

電源がONの状態では電源ボタンを押すと出てくるソープの量が調節できます。電源ボタンを押すごとにレベル1. からレベル3. へと切り替わります。レベル3. の状態で押すとレベル1. に戻ります。

レベル1. 電源ボタンを押して切り替えた時に1回だけ表示ライトが点灯します。0.3グラムの泡か0.8mLの洗剤が出ます。(泡が出るか、洗剤が出るかはお使いの商品で異なります。)

レベル2. もう一度押すと表示ライトが2回点灯します。0.6グラムの泡か1.4mLの洗剤が出ます。

レベル3. もう一度押すと表示ライトが3回点灯します。0.9グラムの泡か2mLの洗剤が出ます。

	レベル1	レベル2	レベル3
EK6188F 泡の量	0.3グラム	0.6グラム	0.9グラム
EK6188L 洗剤の量	0.8mL	1.4mL	2mL

アロマソープディスペンサーをご購入いただきありがとうございます。

ご使用開始前にこの取扱説明書をよくお読みください。この説明書の図面は実際と異なることがあります。

充電の仕方

1 電池残量不足

電源がONの状態では表示ライトが赤く点滅すると電池の残りの容量が少なくなっています。(この機能は電源がONの場合のみ作動します。)




Low power

2 USB充電

充電の際は付属のUSBケーブルをご使用ください。ACアダプターは付属していません。充電中は赤い表示ライトがゆっくりと点滅します。表示ライトがブルーに変わったら充電が終わっています。

注意:  
5V/1AのACアダプターをご利用ください。本体は充電中には作動しません。充電時間は約2時間です。

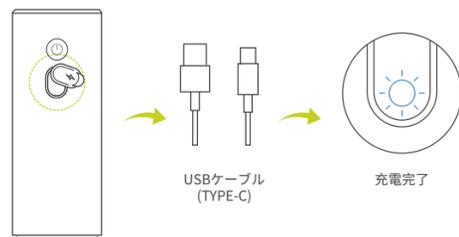


EK6188F (泡タイプ)  
最もソープの量が多い設定で一日30回使用したとして約3か月ご使用になります。

EK6188L (液体タイプ)  
最もソープの量が多い設定で一日30回使用したとして約2か月ご使用になります。


洗剤の補充

1 出てくる洗剤の量が普通より少なくなった時洗剤を補充してください。洗剤を補充するときは電源を切ってください。

2 ポップアップふたの真ん中を軽く教えください。ふたが浮き上がってきます。隙間に指を入れてふたを開けてください。

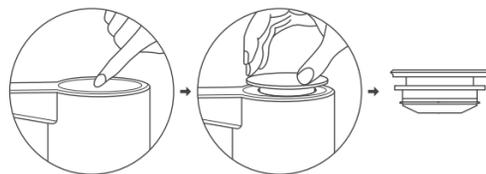


3 ソープを入れてふたをしっかりと閉じてください。電源を入れてください。

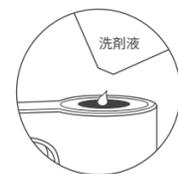


ディスペンサーには225mlの洗剤が入ります。EK6188Fは泡ソープのみご使用になれます。EK6188Lは液体ソープのみご使用になれます。

クリーニング

1 本体内部ををよくすすいでに水を入れてください。電源が入った状態で電源ボタンを2回トントンと連続して押してください。クリーニングモードに入ります。クリーニングモードに入ると表示ライトは連続して点滅したままになります。

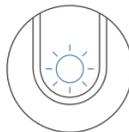

2 電源ボタンを長押しするとクリーニングが始まります。電源ボタンを押している間水が連続して排出されます。

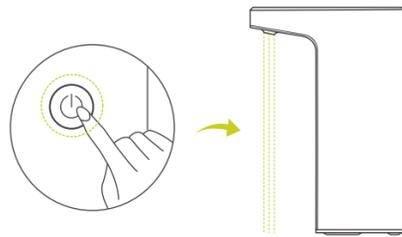

3 この作業はシンクの中で行ってください。クリーニングモードではセンサーは反応しません。

付属品明細

ソープディスペンサー本体 1  
USBケーブル 1  
取扱説明書 1

お手入れ。

本体外側のクリーニング。  
水が洗剤で汚れを落とすためマイクロファイバーでふき取ってください。化学洗剤や漂白剤のご使用は控えてください。この時USB充電口がしっかりと閉じているか確認してください。

充電。

電源; 内蔵式リチウムイオン電池  
USBタイプCケーブルのついた5V/1AのACアダプターをご使用ください。

ご使用上の注意

- 充電はTYPE-Cケーブルで行ってください。ACアダプターは5V/1Aが推奨です。
- 室内でご使用ください。直射日光は避けてください。
- USBケーブルをねじらないでください。
- 本体外側はマイクロファイバーで掃除してください。容器の内部とポンプはクリーニングモードで清掃してください。
- センサー部分にソープが残らないようにしてください。センサーが作動しなくなります。
- 充電中は作動させないでください。
- 本体は分解しないでください。保証対象外となります。

トラブルシューティング

センサーが作動しない。(表示ライトが点灯しない)

- 電源が充分に残っているか確認のため充電してください。
- 手が十分にセンサーに近づいていますか。
- センサーが汚れていませんか?

ブルーライトが点滅している。

クリーニングモードに入っています。電源ボタンを2度押ししてスタンバイモードに戻ってください。

表示ライトは点灯していますが洗剤が出てこない。

泡タイプのディスペンサーは液体のソープはご使用になれません。液体タイプのディスペンサーは泡タイプのソープはご使用になれません。ご使用のソープが本体にあってるかご確認ください。

新品の初回使用または補充後の初回仕様でソープがうまく出てこない。センサーの下に手を入れて最低5回作動させてください。

ご使用前に。  
アロマスマートディスペンサーを選んでいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。イラストは現況とは異なる場合があります。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度はEKO商品をご購入いただき誠にありがとうございます。本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
お買上げ日	年 月 日
※住所	
※店舗	
※電話番号	( )

※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
  - 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
    - (1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
    - (2)落下、転倒などによる故障および損傷
    - (3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
    - (4)屋外で使用した場合の故障および損傷
    - (5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
    - (6)消耗品
    - (7)本保証書のご提示がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。  
●本保証はEKO商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。