


取り扱い説明書

X WING LITE SENSOR BIN

EK6277

X WING LITE SENSOR BIN をご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
イラストは現物と異なることがあります。


部品名称

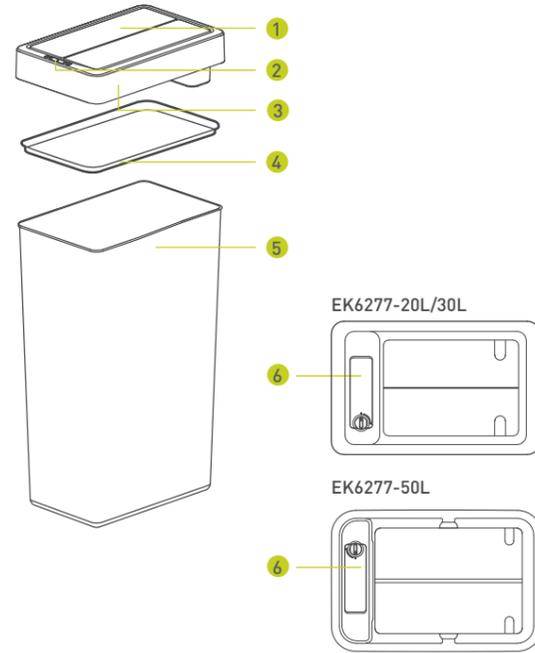

- 1 フラップ
- 2 センサーパネル
- 3 ふたユニット
- 4 ライナーリング
- 5 本体
- 6 バッテリーボックスカバー


電源の供給

- ふたユニットを裏返してバッテリーカバーのスイッチを解除してからバッテリーカバーを取り外してください。

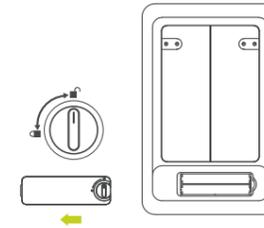


- バッテリーボックス内の指示に従ってアルカリバッテリーを入れてください。

- * アルカリバッテリーは付属していません。
- * バッテリーの向きを間違えると定期間動くことはありますが途中で止まり液漏れを起こすことがあります。
- * 液漏れを起こすと機械の故障につながる場合があります。
- * 充電式の電池はご使用になれません。

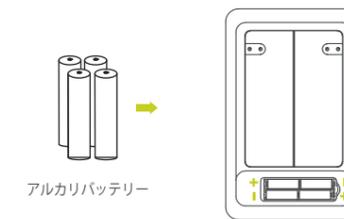

電源のON/OFF

- 電源の入れ方
バッテリーを入れると自動的に電源はONになります。



- センサーパネルが点灯しLEDは6秒ごとに点滅します。(スタンバイモード)



- 電源の切り方
バッテリーを取り除くと電源はOFFになります。



操作の仕方

- センサーモードでの操作の仕方。

センサーでの開閉。




センサーパネルの上部0から25cm (プラスマイナス5cm)に手か物をかざしてください。全てのLEDが点灯してフラップが開きます。



フラップは5秒後に自動的に閉じます。

フラップを開けたままにするとき。センサーパネルの上部に手か物をかざし続けしてください。またはタッチボタンを押すとフラップは開いたままになります。

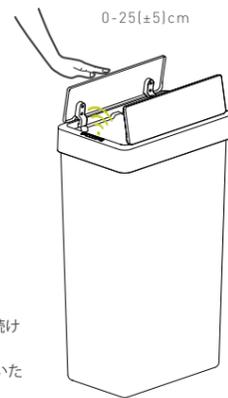

- マニュアルモード


フラップが「」ボタンを押して開かれた場合フラップを閉じるには「」ボタンを押してください。

軽く「」ボタンを押してください。フラップが開いたままになります。
軽く「」ボタンを押してください。フラップが閉じます。

*フラップを手で無理に開け閉めしないでください。ゴミ箱が故障することがあります。
*フラップは20分間開いたまま放置されると自動的に閉じます。

ゴミ袋の交換


- ゴミ袋のひもを取り出し縛ってください。ゴミ袋を取り出してください。(EKO専用ゴミ袋の場合。)

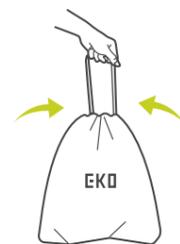

- ライナーリングを外して新しいゴミ袋の端をライナーリングに巻き付けてください。その後ライナーリングを元の位置に戻してください。



- ふたユニットを元の位置に戻してください。

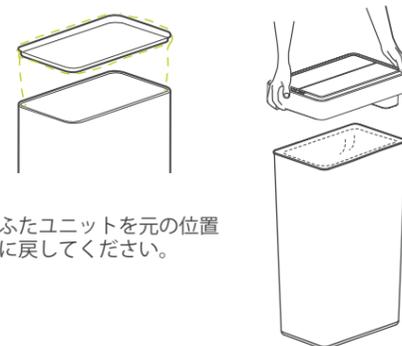

同梱物

1 x ふたユニット、1x 本体、1x ライナーリング、1x取扱説明書

ご注意事項

- 電池の向きを間違えないで下さい。
- 長時間の直射日光と継続した湿気を避けてください。
- フラップを無理やり手で閉じないでください。
- フラップは乾いた布でクリーニングしてください。直接水をかけないでください。
- もしふたユニットが水でぬれた時はバッテリーを外して水気を取って乾かしてください。
- フラップを無理に押さえないでください。
- 動きがおかしいと思ったら新しい電池に取り替えてください。電力不足の可能性があります。
- センサーの部分はきれいに掃除してお使いください。
- 電池交換の際はすべて新しい電池に取り替えてください。古い電池と混ぜないでください。

トラブルシューティング

- ライトがつかない。-電池が正しく入れられているかご確認ください。または新しい電池に取り替えてください。
- センサーが作動しない。フラップがマニュアルモードで閉じられた可能性があります。「」ボタンを押してみてください。リセットされる可能性があります。
- フラップが完全に開かない。完全に閉じない。電力が消費している可能性があります。

新しい電池に交換してください

- 電池を交換する際は大人が行ってください。
- 正しいサイズのバッテリーをご使用ください。
- 電池交換の際はすべて新しいバッテリーに交換してください。
- 充電式のバッテリーはご使用になれません。
- 違ったブランドのバッテリーを混ぜたり新旧のバッテリーを混ぜたりしないでください。
- 長時間で使用にならないときはバッテリーを外しておいてください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
※住所・店名	
販売店	
電話	()

レシート貼付位置

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - 落下、転倒などによる故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - 屋外で使用した場合の故障および損傷
 - 過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - 消耗品
 - 本保証書のご提示がない場合
- 梱装箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。

EKO JAPAN 株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-10-1
コールセンター 0120-261-897
営業時間 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (土・日・祝を除く)
メールでのお問合せ <http://www.eko-japan.co.jp>

《販売店様へ》
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。