

取り扱い説明書
アストロスリムセンサービン


EK9100

アストロスリムセンサービンを選んでいただきありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

イラストは現物と異なることがありますのでご了承ください。


部品名称

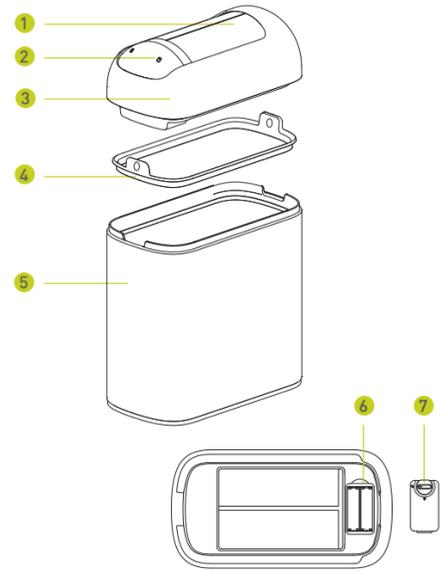

- 1 ふたカバー
- 2 センサーパネル
- 3 ふたユニット
- 4 ライナーリング
- 5 本体
- 6 バッテリーボックス
- 7 バッテリーカバー


電源の供給

- ふたユニットを裏返しにしてバッテリーカバーのつまみをオープンにしてください。

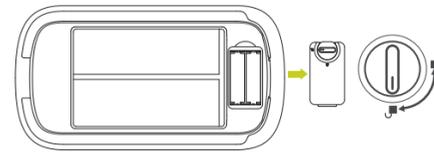

- 新しいアルカリ電池をバッテリーボックス内の方向指示に従って入れてください。
単3電池2本が必要です。[電池は付属していません。]

- * マンガン電池及び充電式の電池はご使用になれません。
- * 向きを間違えると一定期間動きませんがその後停止して液漏れを起こしごみ箱を破損する恐れがあります。
- * 安い電池では作動しないことがあります。一流ブランドの電池をご使用ください。

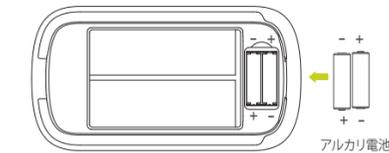

電源のON/OFF

- "**⏻**" ボタンを3秒間押ししてください。電源が入ります。



- 電源が入るとセンサーパネルが光ります。フタが閉じるまでLEDは5秒間のカウントダウンを行います。



- 電源の切り方。
"**⏻**" ボタンを3秒間押ししてください。電源が切れます。



操作方法

- センサーモード
センサーによる開閉



手か物をセンサーパネルの上方0-2.5cm(±5cm)にかざしてください。全てのLEDライトが点灯しふたが開きます。



5秒間のカウントダウン:
フタが閉じるまでLEDは5秒間のカウントダウンを行います。

ふたを開けたままにする方法:
手か物をセンサーが届く範囲にかざし続けてください。
フタは開いたままになります。
またはタッチボタンを使用してふたを開けるとフタは開いたままになります。




- 手動モード

"**⏻**" ボタンを使用してふたを開けた場合、"**⏻**" ボタンを押さないとふたは閉じません。

"**⏻**" ボタンを軽く押ししてください。ふたが開きます。
"**⏻**" ボタンを軽く押ししてふたを閉じてください。


* フタを無理に手で開け閉めしないでください。本体が壊れる恐れがあります。
* ふたは開けたままで放置されると20分後に自動で閉じます。

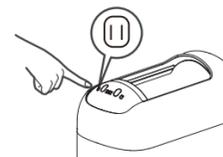


袋の交換

ごみの種類またはリサイクルルールによりゴミ袋をご使用になるかご判断ください。

- ふたユニットを取り除きゴミ袋のひもをしっかり結んでごみ袋を取り出してください。
(EKO専用ゴミ袋またはひものついたごみ袋をご使用の場合。)

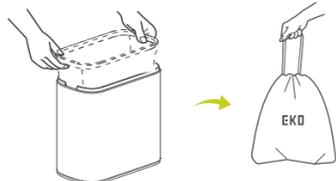

- ライナーリングを取り出してゴミ袋の上の端をライナーリング上に折り返してからライナーリングを元の位置に戻してください。

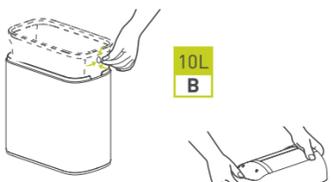

- ふたユニットを元の位置に戻してください。

10L
B

EKO アクセサリーガイド


専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋

ひもがついています。袋を出すとき、閉じる時、運ぶときに便利です。



便利な引っ張りひも
非常に頑丈で液漏れにくい。
EKOのゴミ箱にフィットしています。



非常に強い袋はEKOのゴミ箱または似合ったサイズのゴミ箱にご使用になれます。

袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
L-6L	A	EK33701	35X40
L-9L	B	EK33702	40X45
10L-15L	C	EK33703	45X50
18L-21L	D	EK33704	55X55
25L-35L	E	EK33705	55X70
40L-60L	F	EK33706	65X75
50L-90L	G	EK33707	68X85
18L-28L	F-1	EK33706-1	49X68

商品の梱包明細

ふた x1 本体 x1 取扱説明書 x1

トラブルシューティング

LED が点灯しない
電池が正しく取り付けられているか確認してください。
電池切れの場合は電池を新しいものと交換してください。
センサーが反応しない
手でフタが閉じられた可能性があります。
"**⏻**" を押してモードをリセットしてください。

安全のための重要なお知らせ

この商品はご家庭内および商業施設での使用を目的として設計されています。
その他の目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、危険な場合があります。
この商品は玩具ではありません。小さなお子様は遊ばないようご注意ください。
小さなお子様を使用する場合は、保護者の監視下でご使用ください。
この商品はフタの中に電子部品が入っています。そのためお入れの際は商品を水につけたり洗剤を使用しないでください。
ふたは乾いた布で乾拭きし本体は固く絞った柔らかい布で拭いた後乾いた布で丁寧に水分をふき取ってください。
ごみ箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動させてください。
屋外での使用は出来ません。
ペットがセンサーやボタンパネルに触れないようご注意ください。

電池交換の注意事項

電池交換は必ず大人が行ってください。
正しい規格・サイズの電池をご使用ください。
電池交換時には、一度に全ての電池交換をしてください。新旧混ぜてのご使用や、規格の違う電池を混ぜてのご使用はおやめください。
規格の違った電池を使用すると火災や爆発の恐れがあり大変危険です。
電池を入れる際は電池本体の端子および電池ケース内の接点が接触するようにしてください。
電池を入れる向きが正しいか必ず確認してください。
長時間この商品を使用しない場合は電池を取り外してください。
古くなった電池は取り外してください。
環境保護のため使用済みの電池はお住いの市区町村のルールに沿って捨ててください。

※商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生することがあります。予めご了承ください。

JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
住所	名 姓
販売店	
店電話	()



レシート貼付位置

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
 - 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
 - (1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2)落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - (4)屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - (6)消耗品
 - (7)本保証書のご提示がない場合
- 梱装箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
● 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。