


取扱説明書

ビンテージスリムセンサービン

EK9164

ビンテージスリムピンをご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
イラストは実際と異なる場合がございますのでご了承ください。

部品名称

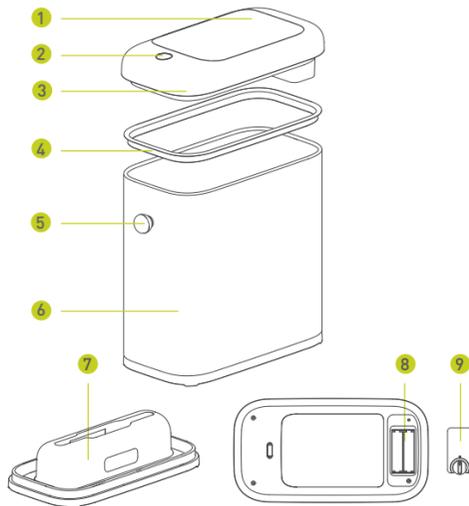


- 1 フラップ
- 2 センサーパネル
- 3 ふたユニット
- 4 ライナーリング
- 5 取っ手
- 6 本体
- 7 ゴミ袋入れ (EK9164A には含まれません。)
- 8 バッテリーボックス
- 9 バッテリーカバー

電源の供給


- ふたユニットを裏返しにしてください。バッテリーカバーのロックをつまみを回して解除してください。この商品は単3電池が2本必要です。

注意：
アルカリ電池をご使用ください。
マンガン電池、充電式の電池はご使用になれません。
アルカリ電池でも安価なものでは作動しないことがあります。
有名ブランドの電池をご使用ください。

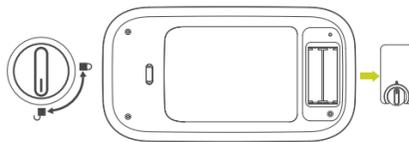


- バッテリーボックス内の指示に従って新しいアルカリ電池を入れてください。

注意：
古い電池と混ぜないでください。液漏れを起こし機械の故障につながります。

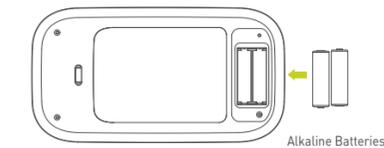


電源のON/OFF


- 電源の入れ方。
電池を入れると自動的に電源が入ります。



- センサーパネルのLED が点灯し電源が入ったことを知らせます。LED ライトは6秒間ごとに点滅してスタンバイモードとなります。



- 電源の切り方。
電池を取り除くと電源がOFF となります。



動作説明

- センサーモード
センサーによる開閉




センサーパネルの上方0-25cm (±5 cm) に手か物をかざしてください。
全ての LED が点灯してフラップが開きます。



LED パネルが3秒間のカウントダウンを知らせてくれます。


開けっ放しにする方法：
手か物をセンサーの範囲にかざし続けてください。フラップは空いたままになります。

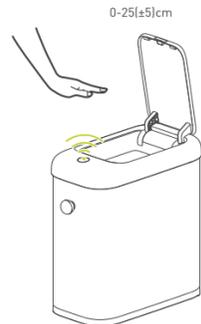

作動方法

ごみの種類によってゴミ袋をご使用になるかどうかを決めてください。

- ふたユニットを取り除いてください。ゴミ袋のひもを引っ張ってゴミ袋を取り除いてください。(EKO専用ゴミ袋をご使用の場合。)

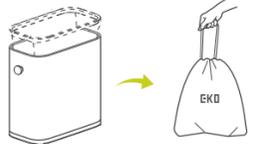


- ライナーリングを本体から取り出してください。ゴミ袋を内側から通してライナーリングに合わせて折り返してください。そのままライナーリングとゴミ袋を本体にセットしてください。



9L
B

- ゴミ袋入れをご使用になる際はふたユニットとライナーリングを取り外してください。ゴミ袋入れを両側から押し持ち上げてください。ロール式のゴミ袋を入れてください。ゴミ袋入れを元の位置に戻して固定してください。(EK6164A にはゴミ袋入れは付属していません。)

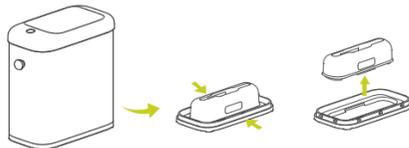

EKO アクセサリーガイド

専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋

ひもがついています。袋を出すとき、閉じる時、運ぶときに便利です。




便利な引っ張りひもが



非常に頑丈で液漏れしにくく。



EKOのゴミ箱にフィットしています。



非常に強い袋はEKOのゴミ箱または似通ったサイズのゴミ箱にご使用になれます。

袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
3L-6L	A	EK33701	35X40
7L-9L	B	EK33702	40X45
10L-15L	C	EK33703	45X50
18L-21L	D	EK33704	55X55
25L-35L	E	EK33705	55X70
40L-60L	F	EK33706	65X75
50L-90L	G	EK33707	68X85
18L-28L	F-1	EK33706-1	49X68

商品の梱包明細

ふたx1 本体x1 取扱説明書 x 1

トラブルシューティング

LED が点灯しない

電池が正しく取り付けられているか確認してください。
電池切れの場合は電池を新しいものと交換してください。
センサーが反応しない
手動でフタが閉じられた可能性があります。
“□” を押してモードをリセットしてください。

安全のための重要なお知らせ

この商品はご家庭内および商業施設での使用を目的として設計されています。
その他の目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、危険な場合があります。
この商品は玩具ではありません。小さなお子様は遊ばないようご注意ください。
小さなお子様ご使用の場合は、保護者の監視下でご使用ください。
この商品はフタの中に電子部品が入っています。そのためお手入れの際は商品を水につけたり洗剤を使用しないでください。
ふたは乾いた布で乾拭きし本体は固く絞った柔らかい布で拭いた後乾いた布で丁寧に水分をふき取ってください。
ごみ箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動させてください。
屋外での使用は出来ません。
ペットがセンサーやボタンパネルに触れないようご注意ください。

電池交換の注意事項

電池交換は必ず大人が行ってください。
正しい規格・サイズの電池をご使用ください。
電池交換時には、一度に全ての電池交換をしてください。新旧混ぜてのご使用や、規格の違う電池を混ぜてのご使用はおやめください。
規格の違った電池を使用すると火災や爆発の恐れが大変危険です。
電池を入れる際は電池本体の端子および電池ケース内の接点が接触するようにしてください。
電池を入れる向きが正しいか必ず確認してください。
長時間この商品を使用しない場合は電池を取り外してください。
古くなった電池は取り外してください。
環境保護のため使用済みの電池はお住いの市区町村のルールに沿って捨ててください。

※商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生することがあります。予めご了承ください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より 年 月 日
※お買上げ日	年 月 日
※販売店名	
販売店	電話 ()



《販売店様へ》

本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印刷にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
 - 使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - 落下、転倒などによる故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - 屋外で使用した場合の故障および損傷
 - 過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - 消耗品
 - 本保証書のご提示がない場合
- 梱装箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。