


EKO[®] SENSIBLE
ECO
LIVING

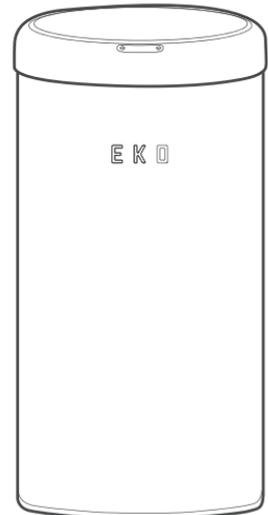


取扱説明書 ビンテージセンサービン

EK9184

ビンテージセンサービンをお買い求めい
ただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書
をお読みいただけますようお願いいたします。


イラストは実際と異なる場合がございます。

各部名称

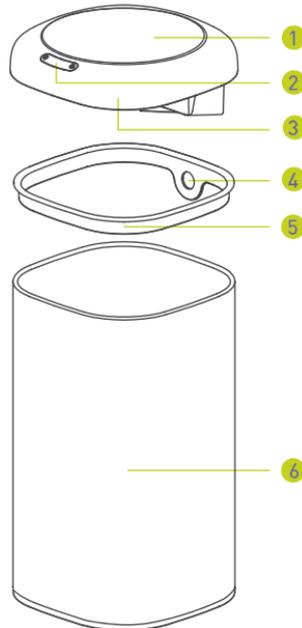


- ① フラップ
- ② センサーパネル
- ③ ふたユニット
- ④ ゴミ袋固定穴
- ⑤ ゴミ袋取付枠
(インナボックスがない商品の場合。)
- ⑥ 本体

EK9184-9L/12L
ふたユニットの裏側

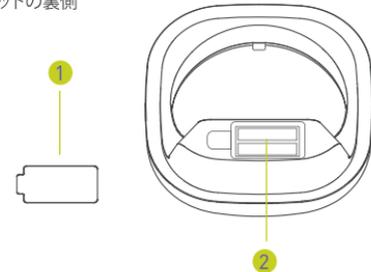

- ① バッテリーボックスカバー
- ② バッテリーボックス

EK9184-28L
ふたユニットの裏側

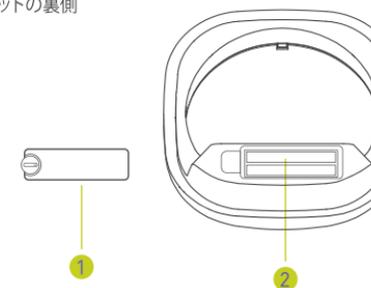


- ① ノブ式バッテリーボックスカバー
- ② バッテリーボックス

電源の供給


- ① ふたユニットを裏返してバッテリーボックスカバーを取り外してください

- * 電池は本体に付属してません。
- * アルカリバッテリーをご使用ください。
- * 充電式の電池をご使用になれません。

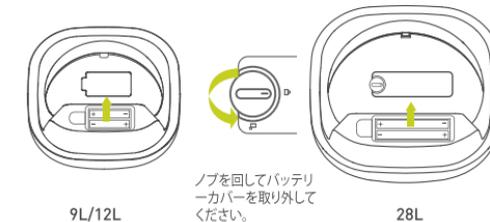


- ② 新品のアルカリバッテリーをバッテリーボックス内の方向指示に従って取り付けてください。
間違った方向にセットしても少しの間作動することがありますが液漏れの原因となりますので電池の向きに十分にご注意ください。

- * 28Lは単三電池が4本必要です。
- * 9L/12Lは単三電池が2本必要です

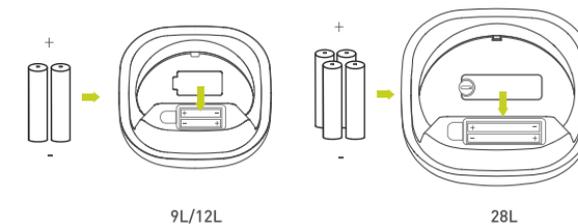

電源のON/OFF


- ① 電源の入れ方。
"⏻" ボタンを3秒間長押ししてください。



- ② 電源が入ってセンサーパネルのLEDが点灯します。
スタンバイモードに入りLEDが6秒ごとに点滅を始めます。



- ③ 電源の切り方。
"⏻" ボタンを3秒間長押しします。電源が切れます。



操作方法

① センサーモード

センサーによるフラップの開閉。



センサーパネルの上30CM(±5CM)に手か物をかざすと全てのLEDが点灯してふたが開きます。



3秒間のカウントダウンクローズ:
LEDが消灯してカウントダウンをはじめ3秒後にフラップが閉じます。

ふたを開けたままにする方法。
センサーパネルの上方に手か物をかざしておくともフラップは開いたままになります。
またタッチボタンを使用してフラップを開けると自動ではふたは閉じません。開いたままになります。この時はタッチボタンで閉じないとフラップは閉じません。

② マニュアルモード

“☺”タッチボタンを押してフラップを開いたときは“☹”ボタンを押さないとフラップは閉じません。

“☹”ボタンを押してください。フラップは開いたままになります。
“☺”ボタンを押してください。フラップが閉まります。


*フラップを手で無理やり開閉しないでください。機械が壊れることがあります。

*フラップが開けっ放しになっているときは20分後に自動的に閉じます。


ゴミ袋の交換

捨てるごみの種類によってゴミ袋をご使用になるかどうかはご判断ください。EKO専用袋を使用した場合。


- ① ふたユニットを取り外してひもを取り出してしっかり引いてゴミ袋の口を閉じた後でゴミ袋を出してください。

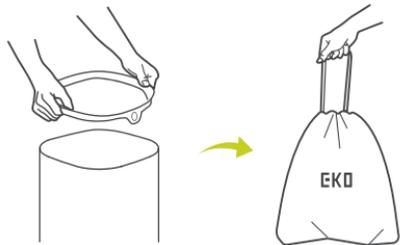

- ② ゴミ袋を交換して余った部分をゴミ袋固定穴に内側から外側に向かって通してしっかりと引っ張ってゴミ袋をゴミ袋取付枠にフィットさせてください。

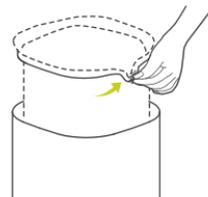

- ③ ふたユニットを元の位置に戻してください。

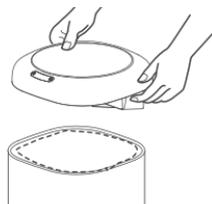

EKO アクセサリーガイド

専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋

ひもがついています。袋を出すとき、閉じる時、運ぶときに便利です。



便利な引っ張りひもがついています。

非常に頑丈で液漏れしにくい。

EKOのゴミ箱にフィットしています。



非常に強い袋はEKOのゴミ箱または似通ったサイズのゴミ箱にご使用になれます。

袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
3L-6L	A	EK33701	35X40
7L-9L	B	EK33702	40X45
10L-15L	C	EK33703	45X50
18L-21L	D	EK33704	55X55
25L-35L	E	EK33705	55X70
40L-60L	F	EK33706	65X75
50L-90L	G	EK33707	68X85
18L-28L	F-1	EK33706-1	49X68

商品の梱包明細

ふたx1 本体x1 取扱説明書 x 1

トラブルシューティング

LEDが点灯しない

電池が正しく取り付けられているか確認してください。
電池切れの場合は電池を新しいものと交換してください。

センサーが反応しない

手でフタが閉じられた可能性があります。
“☺”を押してモードをリセットしてください。

安全のための重要なお知らせ

この商品をご家庭内および商業施設での使用を目的として設計されています。
その他の目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、危険な場合があります。
この商品は玩具ではありません。小さなお子様がお遊ばないようにご注意ください。
小さなお子様を使用する場合は、保護者の監視下でご使用ください。
この商品はフタの中に電子部品が入っています。そのためお手入れの際は商品に水をかけたり洗剤を使用しないでください。
ふたは乾いた布で乾拭きし本体は固く絞った柔らかい布で拭いた後、乾いた布で丁寧に水分をふき取ってください。
ごみ箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動させてください。
屋外での使用は出来ません。
ペットがセンサーやボタンパネルに触れないようにご注意ください。

電池交換の注意事項

電池交換は必ず大人が行ってください。
正しい規格・サイズの電池をご使用ください。
電池交換時には、一度に全ての電池交換をしてください。新旧混ぜてのご使用や、規格の違う電池を混ぜてのご使用はおやめください。
規格の違った電池を使用すると火災や爆発の恐れがあり大変危険です。
電池を入れる際は電池本体の端子および電池ケース内の接点が接触するようにしてください。
電池を入れる向きが正しいか必ず確認してください。
長時間この商品を使用しない場合は電池を取り外してください。
古くなった電池は取り外してください。
環境保護のため使用済みの電池はお住いの市区町村のルールに沿って捨ててください。

※商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生することがあります。予めご了承ください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度はEKO商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
※住所・店名	
販売店	電話 ()



《販売店様へ》

本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

1. 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
 - (1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2)落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - (4)屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - (6)消耗品
 - (7)本保証書のご提示がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証はEKO商品をご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となります

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。

EKO JAPAN 株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-10-1
コールセンター TEL 0120-261-897
営業時間 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (土・日・祝日を除く)
メールでのお問合せ <http://www.eko-japan.co.jp>