






取扱説明書

ドコXセンサーゴミ箱 此处有错误，以工厂稿件为准

EK9265


マービスセンサーピンをご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前に説明書をよくお読みください。
イラストは現品と異なる場合があります。

商品の概要

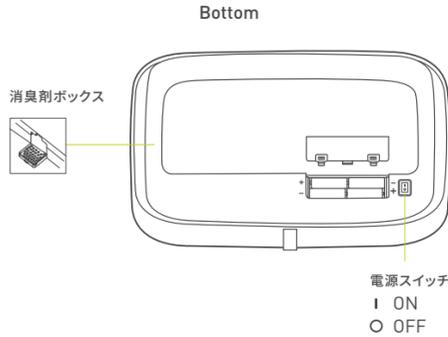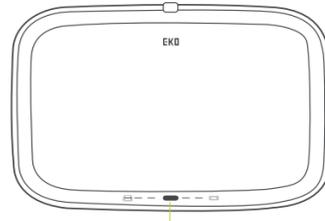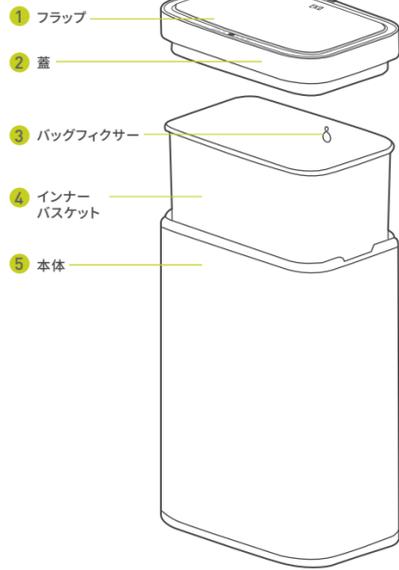


電源

1 蓋を裏返しにしてください。
電池ボックスを軽く押してスライドさせてください。電池ボックスのふたが外れます。

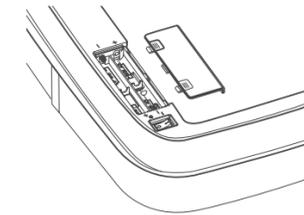


2 単3アルカリ電池を4本入れてください。

- アルカリ電池をご使用ください。
- 充電式電池、マンガン電池では作動しません。
- 格安電池はアルカリ電池でも作動しないことがあります。
- 有名ブランドの電池をご使用ください。
- 電池の向きを確認してください。



アルカリ電池

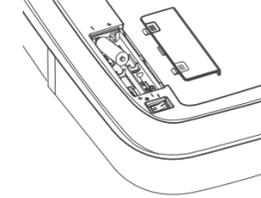


操作方法

1 センサーモード

センサーによる開閉。
センサーパネルの真上20CM (誤差プラスマイナス5CM) に手か物をかざしてください。

全てのLEDライトが点灯してフラップが開きます。
LEDライトが消えてゆきカウントダウンします。
5秒後にフラップが閉じます。

開きっぱなしにする方法:
センサーの上20CMに物が手をかざし続けるかまたは開くボタンを押してください。
開くボタンを押すと閉じるボタンを押さないとフラップは閉じません。

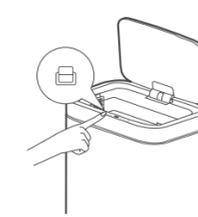


2 マニュアルモード

パネルの閉くボタンを押すとフラップが開きます。この時は閉じるボタンを押さないとフラップは閉じません。
軽く開くボタンを押してください。フラップが開いたままになります。
軽く閉じるボタンを押してください。フラップが閉じます。
ご注意: フラップは無理に手で閉じないでください。故障の原因となります。
フラップは開けた状態で何もしないと20分後には自動的に閉じます。

3 センサーモードとマニュアルモードの切り替え。


開くボタンと閉じるボタンを同時に5秒間押すことによってセンサーモードとマニュアルモードの切り替えができます。




袋の交換方法

中に入れるごみの種類によってインナーバスケットまたはゴミ袋が必要かどうかご判断ください。
以下はインナーバスケットとゴミ袋を使用する際のゴミ袋の交換方法です。


1 蓋を取り外してゴミ袋を取り出してください。(イラストのゴミ袋はEKO専用ゴミ袋です。)

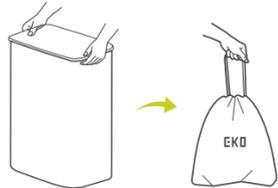

2 新しいゴミ袋をインナーバスケットに取り付けてください。
袋を上を折り返して袋が大きすぎる時は図のようにバッグフィクサー(インナーバスケットにあいている穴。)に外から内側に余っている袋を通して中から強く引っ張ってください。
袋がインナーバスケットに密着します。そのままインナーバスケットを本体に戻してください。

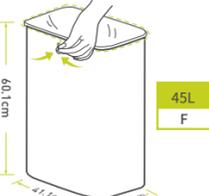

3 蓋の内側に消臭剤ボックスがあります。消臭剤ボックスのふたを開いて中に消臭剤を入れてください。
消臭剤ははさみで切るタイプなどご使用ください。
EKOの標準品もあります。

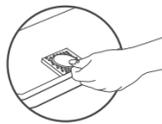

EKO アクセサリーガイド

専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋

ひもがついています。袋を出すとき、閉じる時、運ぶときに便利です。



非常に強い袋はEKOのゴミ箱または似通ったサイズのゴミ箱にご使用になれます。

袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
3L-6L	A	EK33701	35X40
7L-9L	B	EK33702	40X45
10L-15L	C	EK33703	45X50
18L-21L	D	EK33704	55X55
25L-35L	E	EK33705	55X70
40L-60L	F	EK33706	65X75
50L-90L	G	EK33707	68X85
18L-28L	F-1	EK33706-1	49X68

商品の梱包明細

ふたx1 本体x1 インナーバスケット x 1 (分別の場合x2)
取扱説明書 x 1

トラブルシューティング

LED が点灯しない
電池が正しく取り付けられているか確認してください。
電池切れの場合は電池を新しいものと交換してください。
センサーが反応しない
手でフタが閉じられた可能性があります。
“ ” を押してモードをリセットしてください。

安全のための重要なお知らせ

この商品はご家庭内および商業施設での使用を目的として設計されています。
その他の目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、危険な場合があります。
この商品は玩具ではありません。小さなお子様が遊ばないようにご注意ください。
小さなお子様が使用する場合は、保護者の監視下でご使用ください。
この商品はフタの中に電子部品が入っています。そのためお手入れの際は商品を水につけたり洗剤を使用しないでください。
は乾いた布で乾拭きし、本体はかたく絞った柔らかい布拭いたあと乾いた布で丁寧に水分を拭き取ってください。
ごみ箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動させてください。
屋外での使用は出来ません。
ペットがセンサーやボタンパネルに触れないようにご注意ください。

電池交換の注意事項

電池交換は必ず大人が行ってください。
正しい規格・サイズの電池をご使用ください。
電池交換時には、一度に全ての電池交換をしてください。新旧混ぜてのご使用や、規格の違う電池を混ぜてのご使用はおやめください。
の違う電池を使用すると火災や爆発の恐れがあり大変危険やめください。
を入れる際は電池本体の端子および電池ケース内の接点をしてください。
電池を入れる向きが正しいか必ず確認してください。
長時間この商品を使用しない場合は電池を取り外してください。
古くなった電池は取り外してください。
保護のため、使用済みの電池はお住いの市区町村のルール捨ててください。
※商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生することがあります。予めご了承ください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日

※住所・店名	
※販売店	

Sample

レシート貼付位置

《販売店様へ》
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
 - (1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2)落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - (4)屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - (6)消耗品
 - (7)本保証書のご提示がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合のみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。