
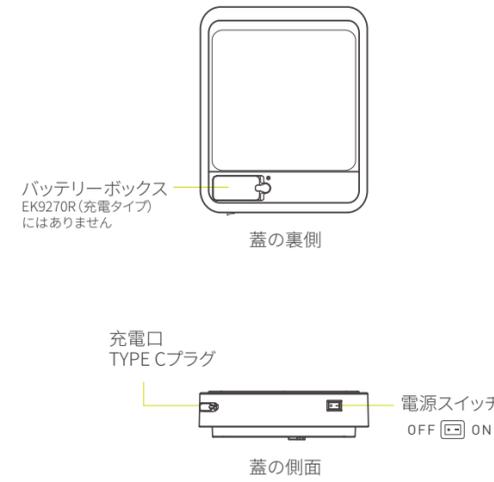


USE INSTRUCTIONS
MIRAGE SLIM SENSOR BIN
EK9270/EK9270R

ミラージュスリムセンサービンを選んでいただき
有難うございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

イラストは実際とは異なることがあります。


本体の部分名称

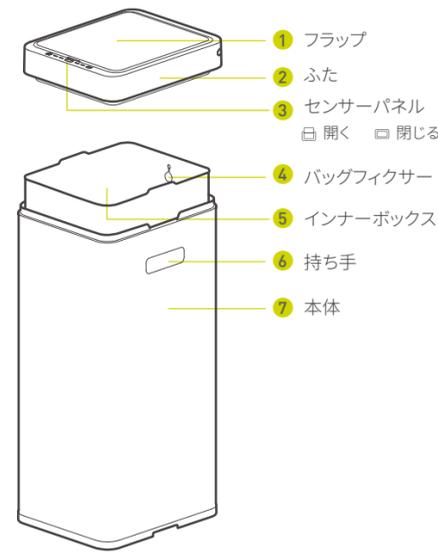

電力の供給

このごみ箱はアルカリバッテリーまたはUSBケーブルによる充電で
作動します。(電池またはアダプターは付属していません。)

- 1 バッテリーの取り付け (EK9270)**
蓋をさかさまにしてください。
ノブを回転させてバッテリーカバーを取り外してください。
リボンを引いてバッテリーボックスを取り出してください。
単3電池を4本入れてください。この時電池の向きを間違えないよう
にしてください。



*充電式の電池はご使用になれません。
*単3電池は付属していません。

- 2 電源コードへの接続 (EK9270Rの場合)**
充電口にTYPE CのUSBケーブルを差し込んでください。
片方をアダプターに接続してください。アダプターを電源に差し込んで
ください。


- 3 充電の仕方 (EK9270Rのみ)**
充電口にTYPE CのUSBケーブルを差し込
んでください。
片方をアダプターに接続してください。アダ
プターを電源に差し込んでください
LEDライトの意味

グリーン : フル充電
赤 : 充電中
充電時間 : 2~3時間。

www.eko.com.cn

電源のON/OFF

- 1 電源をONにしてください。**

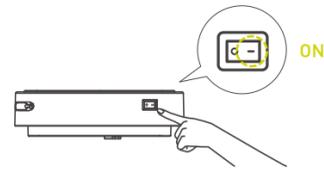

- 2 電源がONになるとセンサーパネル
が点灯します。
真ん中のLEDライトはスタンバイし
ている間は6秒ごとに点滅します。**



動作説明

- 1 センサーモード**

センサーによる開閉。



センサーパネルの上方20cm(誤差プラスマ
イナス5cm)に手か物をかざしてください。
フラップが開きます。
同時にすべてのLEDが点灯します。



5秒後にフラップが閉じます。このときLEDが
消灯して残り時間をカウントダウンします。

フラップを開けたままにする方法。

手か物をセンサーに当てるとフラ
ップは開いたままになります。
他にセンサーパネルの開くボタンを押
すと開いたままになります。
この時は閉じるボタンを押すまでフラ
ップは閉じません。

- 2 マニュアルモード**


センサーパネルの開くボタンを押して
フラップを開いた場合、閉じるボタン
を押さないとフラップは閉じません。



軽く開くボタンを押してください。フラップ
が開いたままになります。
軽く閉じるボタンを押してください。フラップ
が閉じます。

*フラップを無理やり開けたり閉じたりしな
いでください。
故障の原因となります。


20cm (±5cm)

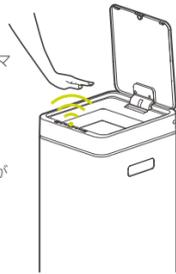


ゴミ袋の交換

投入するゴミの種類によりゴミ袋を使用するかしないかを判断し
てください。

- 1** ゴミ袋を取り出してください。
(イラストはEKO専用ゴミ袋を使用した時になっています。)

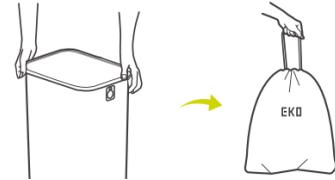

- 2** 新しいゴミ袋をインナーボックスに入れてください。
その時ゴミ袋のだぶついた部分をバッグフィクサーの穴に
外から内側に向かって通して中からしっかりと引っ張ってください。

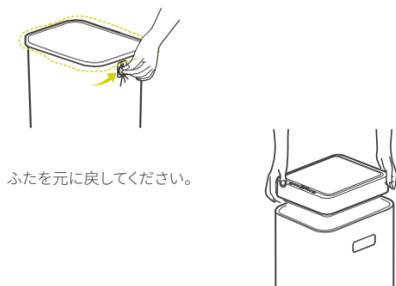

- 3** ふたを元に戻してください。

トラブルシューティング

ライトがつかない。

電源スイッチがONになっているか確認してください。
充電されているか確認してください。

ご注意

- お子様が中に入って遊ばないようにしてください。危険です。
- 水分の多い布で蓋を掃除しないでください。
電子部品が入っているので故障の恐れがあります。
固く絞った布で汚れをふき取りその後で乾拭きしてください。
- 移動するときに引かずらないでください。床を傷める恐れがあります。
必ず持ち上げて移動してください。
- 熱源や直射日光に長くさらさないでください。
変形の恐れがあります。
- ふたを水で洗わないでください。
故障します。
- リチウムバッテリーを取り外さないでください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度はEKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
※住所・店名	
販売店	
電話	()



《販売店様へ》
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、
無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
(1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
(2)落下、転倒などによる故障および損傷
(3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
(4)屋外で使用した場合の故障および損傷
(5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
(6)消耗品
(7)本保証書のご提示がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
●本保証はEKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合のみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に置かないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 濡った場所での使用はご遠慮ください。

EKO JAPAN 株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-12-10 杉山ビル
TEL 0120-261-897
営業時間 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.eko-japan.co.jp>