


EKO[®] SENSIBLE
ECO
LIVING



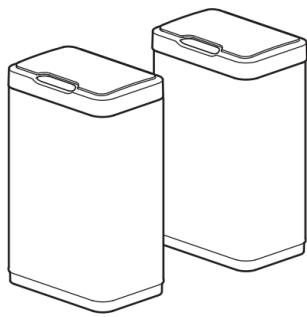


取扱説明書

ミラージュ センサービン
EKO9278

—
この度はミラージュセンサービンご購入いただき
ありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をお読み
いただきますようお願い申し上げます。
なおイラストと現品は異なる場合がございます
ので予めご了承ください。


部品リスト

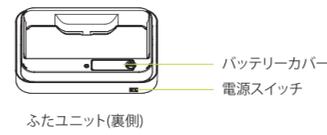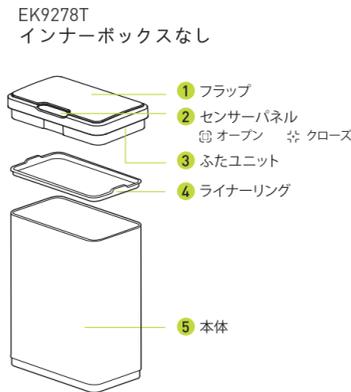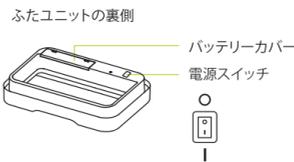

電源の供給

アルカリ電池もしくはアダプターは付属していません。


- EK9278: ふたユニットを裏返しにしてバッテリーカバーを押しながらスライドして開いてください。
EK9278T: ふたユニットを裏返しにしてください。つまみを解除してバッテリーカバーを開いてください。



- バッテリーボックス内の指示に従って新しいアルカリ電池を入れてください。
EK9278: 単3アルカリ電池を6本ご使用ください。
(電池は付属していません。)
EK9278T: 単3電池を4本ご使用ください。
(電池は付属していません。)


* バッテリーの向きを間違えても少しの間ゴミ箱は作動しますが液漏れを起こして破損します。 バッテリーの向きには十分ご注意ください。

* 充電式バッテリー、マンガン電池はご使用になれません。

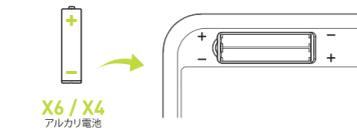


電源のON/OFF

- 電源の入れ方

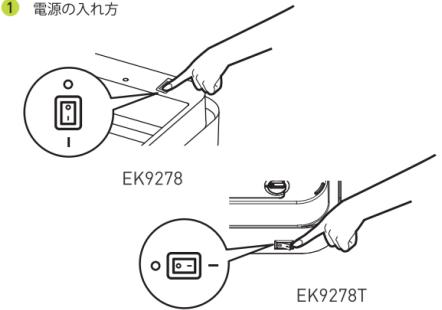


- 電源が入るとセンサーパネルが点灯します。
電源が入っているときはLEDライトが6秒ごとに点滅します。

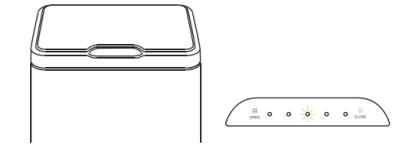

操作方法

- センサーモード
センサーによる開閉
0-20[±5]cm
パネルの上方20cm(±5)まで届く赤外線センサーに触れるように手をかざしてください。
全てのLEDライトが点灯します。
5秒間のカウントダウン:
LEDライトが一つずつ消灯して5秒間のカウントダウンをします。
5秒経つとふたが自動的に閉じます。
カウントダウン中に赤外線センサーに触れると元に戻って5秒間のカウントダウンが始まります。
ふたを開けたままにする方法。
赤外線センサーに物が当たっている間はふたは開いたままになります。
またはセンサーパネル上のタッチボタンに触れると開いたままになります。

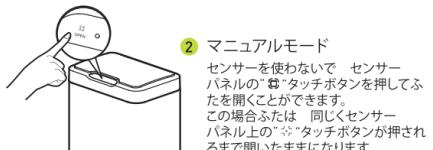


☉ ☼ "タッチボタンを軽く押してください。ふたが開いたままになります。
☼ ☼ "タッチボタンを強く押してください。ふたが閉じます。

ご注意: ふたは手で押して閉じなくてはいけません。ふたが壊れる恐れがあります。
ふたが開いたまま放置されると20分後に自動的に閉じます。

ゴミ袋の交換

ごみの種類によってゴミ袋を使用するかどうか判断ください。

- ふたユニット外してください。
ライナーリングを取り外してください。
ひもをしっかりと閉めてゴミ袋を取り出してください。
(EKO専用ゴミ袋の場合。)
- インナーボックス付きの場合。
インナーボックスの上でゴミ袋を折り返して余ったゴミ袋の部分を
バッグフィクサーの穴に外から内側に引っかけて通します。
その後強く内側に引っ張ってください。
ゴミ袋がピッタリとインナーボックスに張り付きます。
インナーボックスなしの場合。
プラスチックリングを取り出します。
ゴミ袋をプラスチックリングの中に通して折り返します。
そのまま本体にプラスチックリングを戻してください。

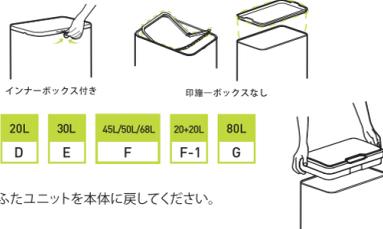

- ふたユニットを本体に戻してください。

EKO アクセサリーガイド

専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋
ひもがついています。袋を出るとき、閉じる時、運ぶときに便利です。



袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
3L-6L	A	EK33701	35X40
7L-9L	B	EK33702	40X45
10L-15L	C	EK33703	45X50
18L-21L	D	EK33704	55X55
25L-35L	E	EK33705	55X70
40L-60L	F	EK33706	65X75
50L-90L	G	EK33707	68X85
18L-28L	F-1	EK33706-1	49X68

トラブルシューティング

LED が点灯しない
電池が正しく取り付けられているか確認してください。
電池切れの場合は電池を新しいものと交換してください。
センサーが反応しない
手動でフタが開いたら可能性があります。
"☼" を押してモードをリセットしてください。

安全のための重要なお知らせ

この商品はご家庭内および商業施設での使用を目的として設計されています。
その他の目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、危険な場合があります。
この商品は玩具ではありません。小さなお子様が遊ばないようご注意ください。
小さなお子様が使用する場合は、保護者の監視下でご使用ください。
この商品はフタの中に電子部品が入っています。そのためお手入れの際は商品を水につけたり洗剤を使用しないでください。
ふたは乾いた布で乾拭きし本体は固く絞った柔らかい布で拭いた後乾いた布で丁寧に水分をふき取ってください。
ごみ箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動させてください。
屋外での使用は出来ません。
ペットがセンサーやボタンパネルに触れないようにご注意ください。

電池交換の注意事項

電池交換は必ず大人が行ってください。
正しい規格・サイズの電池をご使用ください。
電池交換時には、一度に全ての電池交換をしてください。新旧混ぜてのご使用や、規格の違う電池を混ぜてのご使用はおやめください。
規格の違う電池を使用すると火災や爆発の恐れがあり大変危険です。
電池を入れる際は電池本体の端子および電池ケース内の接点が接触するようにしてください。
電池を入れる向きが正しいか必ず確認してください。
長時間この商品を使用しない場合は電池を取り外してください。
古くなった電池は取り外してください。
環境保護のため使用済みの電池はお住いの市区町村のルールに沿って捨ててください。

* 商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生することがあります。予めご了承ください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※ お買上げの日	年 月 日
※ 住所・店名	
販売店	



レシート貼付位置

《販売店様へ》

本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印刷にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2) 落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - (4) 屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5) 過酷な条件のもとで使用された生じた故障および損傷
 - (6) 消耗品
 - (7) 本保証書のご提示がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。

EKO JAPAN 株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-10-1
コールセンター TEL 0120-261-8997
営業時間 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (土・日・祝日を除く)
メールでのお問合せ / <http://www.eko-japan.co.jp>