

トラブルシューティング

ライトが点かない。
電源スイッチがONになっているか確認してください。
充電がされているか確認してください。

ご注意

- 1) お子様の中に入って遊ばないようにしてください。危険です。
- 2) 水分の多い布でふかないでください。固く絞った布で汚れをふき取りそのあと乾拭きしてください。電子部品が入っているので水分の多い布をご使用になると 故障の恐れがあります。
- 3) 移動するとき引きずらないでください。床を傷める恐れがあります。必ず持ち上げて移動してください。
- 4) 自動で開いたふたを手で押して閉じないでください。故障の原因となります。
- 5) 熱源や直射日光に長くさらさないでください。変形の恐れがあります。
- 6) ふたを水で洗わないでください。故障します。

EK9280 Deluxe Mirage -45L センサービン 取扱説明書


V1.0



CE RoHS
COMPLIANT




部品リスト

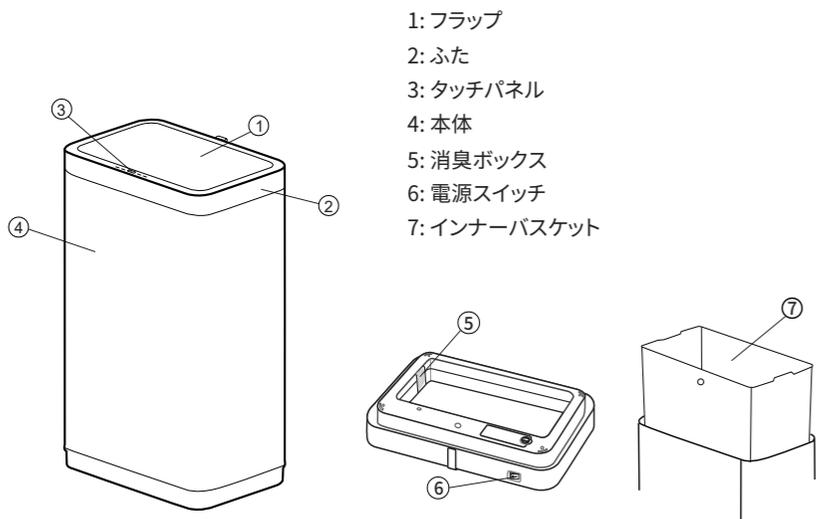


- 1: フラップ
- 2: ふた
- 3: タッチパネル
- 4: 本体
- 5: 消臭ボックス
- 6: 電源スイッチ
- 7: インナーバスケット


ライトの表示

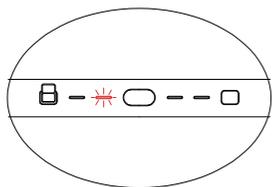


1) 左のライトが光っている時。
センサーモード。

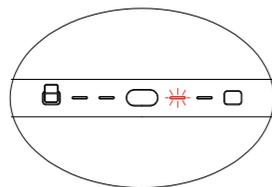

2) 右のライトが光っている時。
マニュアルモード。

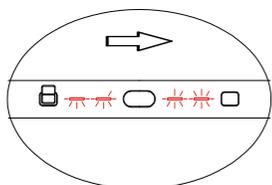


3) すべてのライトが点灯する。
センサーがものを感知した時。

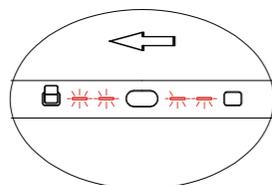

4) 点灯したライトが順番に消えてゆき
全てが消えたときにフラップが閉じます。

機能

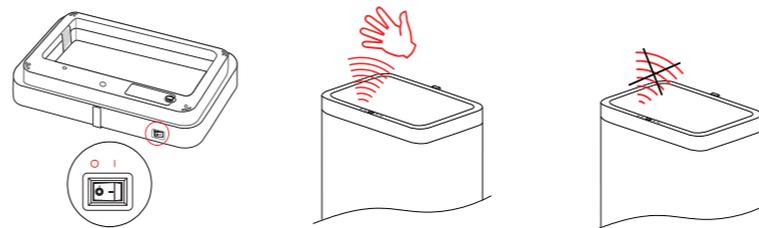

センサーの感知範囲: パネルの上方20cm (±5cm) まで届く赤外線ビームを手または物ではね返してください。パネル上の受光器にビームが届きふたが開きます。


モード:
スタンバイモード- ふたは閉じたままでゴミ箱は“開く”の命令信号を待っています。LEDがこのモードでは点滅します。

センサーモード- センサーの受光器に赤外線ビームが入るとふたは開きます。信号を受け続けている限りふたは空いたままになります。信号がなくなると5秒後にふたは閉じます。

マニュアルモード- センサーを使わないで“ ”ボタンを押してふたを開くことができます。この場合ふたは“ ”ボタンが押されるまで開いたままになります。この時真ん中のLEDが点滅します。


ゴミ袋の取り付け方法。

インナーボックス付きの商品の場合。
1) 袋(ライナー)を中に入れて折り返してください。
1) 余った袋を外から内側に穴を通してください。内側からしっかりと引っ張ってください。袋がインナーボックスにフィットします。

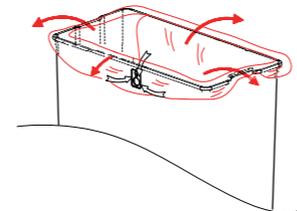

電池の入れ方。

電池の入れ方。
電池ボックス横のつまみを「」に合わせてください。
電池ボックスのカバーを取り外してください。
単三アルカリ電池を4本入れてください。
電池ボックスのカバーを元に戻し電池ボックス横のつまみを「」に合わせてください。

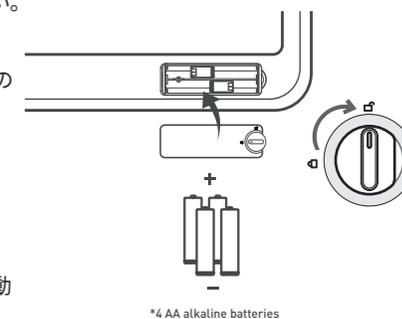


ご注意:

- * 充電式の電池はご使用になれません。
- * マンガン電池はご使用になれません。
- * アルカリ電池をご使用ください。
アルカリ電池でもリモコン用の安価なものでは動かないことがあります。
有名メーカーの電池をご使用ください。

電源のON/OFF

フタを裏返して電源スイッチを入れてください。
この時センサースイッチがONになっていることを確認してください。

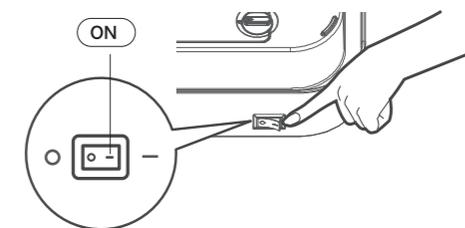

消臭剤ボックス

カバーを開いて中に消臭剤(付属していません)を入れてください。
カバーを閉じてください。

