

取扱説明書

ヒマラヤセンサービン

EK9339X  
35L+25L

動作説明

- センサーモード  
センサーでの開閉

0-20(±5)cm

センサーパネルの上20cm(誤差プラスマイナス5cm)に手が物をかざしてください。全てのライトが点灯してフラップが開きます。

ライトがカウントダウン消灯をしてゆき5秒後にフラップが閉じます。

センサーパネルの上方20cmに手が物をかざし続けるとフラップは閉じません。マニュアルモードの開くボタンを押した時もフラップは自動では閉じません。
- マニュアルモード

もしタッチボタンの開くボタンでフラップを開いたときは閉じるボタンを押すまでフラップは閉じません。

フラップを開いたままにするときは を軽く押してください。閉じるときは を軽く押してください。
- 消臭剤ボックス

ふたユニットの手前側に消臭剤ボックスがあります。カバーを開いて消臭剤を入れてください。市販のものではサイズが合えばご利用になります。

\* 消臭剤は商品に含まれておりません。

ヒマラヤセンサービンをご購入いただきありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。イラストは現品と異なる場合があります。

ゴミ袋の交換

用途によってゴミ袋を使用するかどうかは判断してください。


- ゴミ袋のひもを引いてゴミ袋の口を閉じた後引き出してください。(ひものついたEKO専用ゴミ袋の場合)
- 新しいゴミ袋を入れてゴミ袋が余った部分は外側から内側に向かってバッグフィクサーの穴に通して内側から強く引っ張ってください。ゴミ袋がインナーボックスにフィットします。

インナーバスケット A      インナーバスケット B

35L      25L
- ふたユニットを元に戻してください。

商品の概要

- センサーパネル。
- バッグフィクサー
- インナーバスケット A (35L)
- インナーバスケット B (25L)
- ハンドル
- 本体 B
- フットペダル
- フラップ
- ふたユニット
- ハンドル
- 本体 A

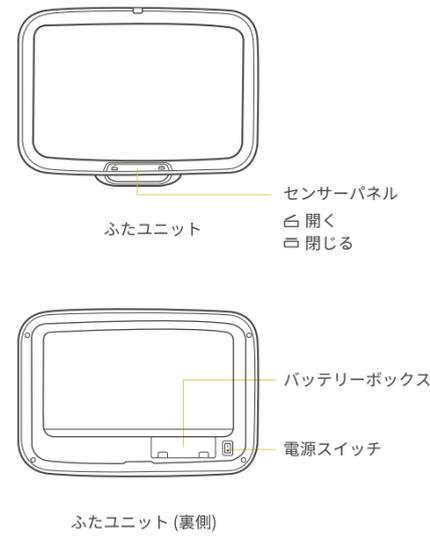


EKO アクセサリーガイド

専用袋と消臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋

ひもがついています。袋を出すとき、閉じる時、運ぶときに便利です。

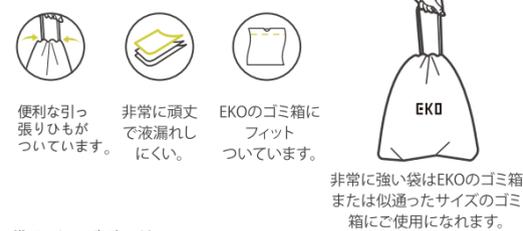

袋のサイズガイド


ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
3L-6L	A	EK33701	35X40
7L-9L	B	EK33702	40X45
10L-15L	C	EK33703	45X50
18L-21L	D	EK33704	55X55
25L-35L	E	EK33705	55X70
40L-60L	F	EK33706	65X75
50L-90L	G	EK33707	68X85
18L-28L	F-1	EK33706-1	49X68

商品の梱包明細


ふたx1 本体x1 インナーバスケット x 1 (分別の場合x2)  
取扱説明書 x 1

電源の供給

- ふたユニットを裏返しにしてください。バッテリーボックスのカバーを押しながらスライドさせてください。

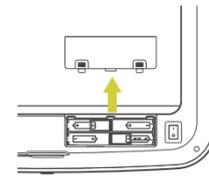


- 単3アルカリバッテリーを4本入れてください。  
\* アルカリバッテリーでも安価なものでは動きません。有名メーカーの電池をご利用ください。  
\* 充電式バッテリー、マンガン電池では動きませんのでご使用にならないでください。  
\* バッテリーの向きは間違わないように入れてください。間違っても少しの間動きませんが液漏れを起こして本体を破損する恐れがあります。  
\* 電池は付属していません。

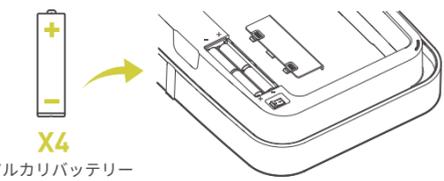


電源のオン/オフ

- 電源を入れてください。“1”がオンで“0”がオフです。

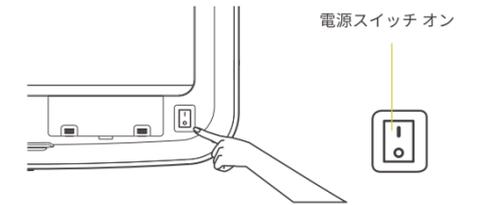

- 電源が入るとセンサーパネルのライトが点灯します。真ん中のライトが点灯します。6秒ごとに点滅し始めます。これはセンサーが稼働していることを示します。

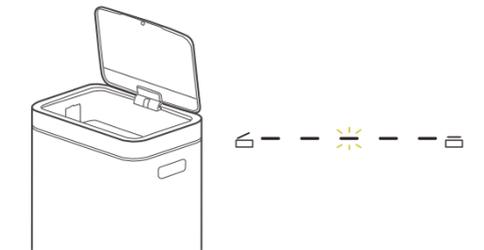

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度はEKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
※住所・店名	
販売店	



⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。

《販売店様へ》  
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。  
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。  
※商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生することがあります。予めご了承ください。