

取扱説明書

USE INSTRUCTIONS MERIDIAN SENSOR BIN


EK9568

メリディアンセンサービンをご購入いただき有難うございます。

ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みください。

文中のイラストは実際とは異なることがありますのでご了承ください。


部品名称

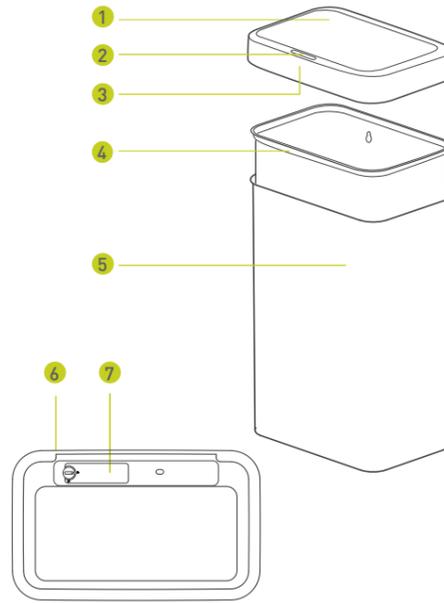

- 1 フラップ
- 2 センサーパネル
- 3 ふたユニット
- 4 インナーボックス
- 5 本体
- 6 電源スイッチ
- 7 バッテリーカバー


電源の供給

- 1 バッテリーカバーのロックを外してください。

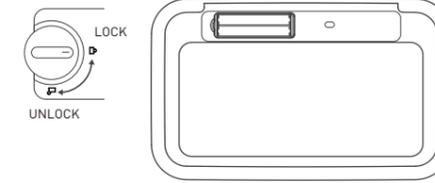


- 2 バッテリーボックス内の方向の指示に従って単3電池を4本取り付けてください。

- * アルカリ電池は付属していません。
- * 電池の向きを逆に入れてください。
- * 充電式の電池はご使用になれません。
- * 電池の向きが間違っていると液漏れや電池の破裂の原因となり化学物質の露出の原因となります。

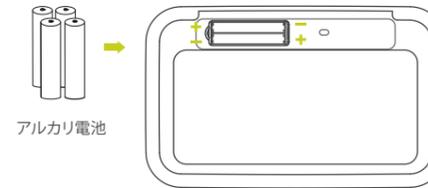

電源のON/OFF


- 1 ゴミ箱の側面にある電源スイッチを入れてください。

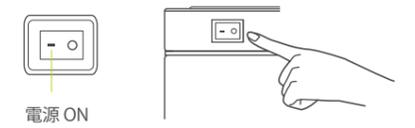

- 2 電源が入るとセンサーパネルが点灯します。ごみ箱がスタンバイモードに入るとLEDライトが6秒ごとに点滅します。



- 3 電源を切るときは側面にある電源スイッチをOFFにしてください。

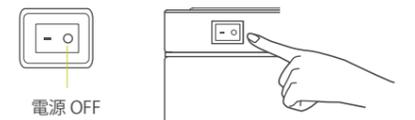

操作方法

- 1 センサーモードでの操作

- センサーを使用した開閉方法




センサーパネルの上方 0-25cmの間に手が物をかざしてください。
(この範囲には±5cmの誤差が出る場合があります。)
フラップが開きます。
この時全てのLEDが点灯します。



LEDは一個ずつ消えてゆき5秒後にフラップが閉じます。
LEDは閉じるまでのカウントダウンを示しています。



- フラップを開いたままにする時の方法。

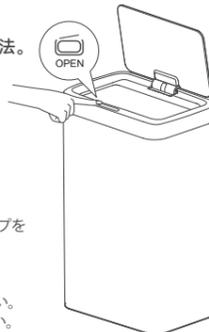

センサーパネルの上方に手が物をかざし続けるとフラップは開いたままになります。
またはタッチボタンをご使用になりフラップを開くと自動ではフラップは閉じません。

- 2 マニュアルモード

“”のタッチボタンをご使用になりフラップを開いたとき、フラップは“”ボタンを押さないと閉じません。


“”を軽く押ししてフラップを開いてください。
“”を軽く押ししてフラップを閉じてください。

フラップを手で無理やり開閉しないでください。機械が壊れる恐れがあります。
手でフラップが開かれて20分放置された場合、フラップは自動的に閉じます。


ごみ袋の交換

ご使用になるごみの種類の別状況でゴミ袋をご使用になるかどうかをご判断ください。

- 1 ふたユニットを外してください。
ごみ袋をのひもを取り出ししっかりと結んでください。
その後ゆっくりとゴミ袋を取り出してください。
(EKO専用ゴミ袋またはひも付きのゴミ袋をご使用になった場合。)

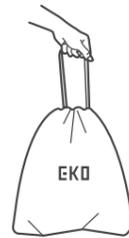

- 2 インナーボックスを取り出して下さい。ゴミ袋をインナーボックスの上端で折り返してからインナーボックスをごみ箱に戻してください。

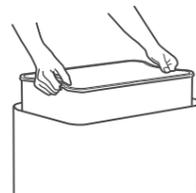

50L
F

同梱物リスト

- ふたユニット x 1
- 本体 x 1
- インナーボックス x 1
- バッテリーボックス x 1
- 取扱説明書 x 1

ご注意

1. 電池の取り付けの際、電極を間違えないでください。
2. 直射日光と高い湿度を避けてください。
3. フラップに強い力をかけないでください。
4. ふたユニットのクリーニングの際は乾いた布をご使用になり水に濡れないようにしてください。
5. もし機械が濡れた場合、電池を取り外して自然乾燥させてください。
6. フラップに圧力をかけないでください。手でフラップを繰り返し開閉しないでください。
7. フラップの開閉がうまく作動しなくなったら電力不足が考えられます。その時はバッテリーを交換してください。(フラップが開くけれども閉じない時も同じです。)
8. センサーパネルは常にきれいに保ってください。センサーが飛ばなくなります。
9. 必ずアルカリ電池をご使用ください。マンガン電池や充電式電池はご使用になれません。

トラブルシューティング

1. LEDライトが点灯しない。
電池が入っているか、電池の向きが正しいか、新しい電池が使われているかを確認ください。
2. センサーが反応しない。
マニュアルモードでフラップが手で閉じられた可能性があります。
3. フラップがセンサーで完全に開かない、または閉じない。
電力不足が考えられます。電池を新しいものと交換してください。

電池と安全に関するご案内。

1. 電池の交換は大人が行ってください。
2. 正しいサイズの電池をご使用ください。
3. 電池交換の際は常に新しい電池をご使用ください。
4. 充電式の電池はご使用になれません。
5. 古い電池を混ぜないでください。マンガン電池や充電式電池も混ぜることも出来ません。
6. 長い時間ご使用にならないときは電池を外しておいてください。
7. 電池の廃棄に関してはお住いの自治体のルールに従ってください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度はEKO商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うこととお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
※店舗・店名	
販売店	
※電話番号	()



《販売店様へ》
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しく下さい。
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

1. 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
 - (1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2)落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - (4)屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - (6)消耗品
 - (7)本保証書のご提示がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証はEKO商品をご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。

EKO JAPAN 株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-10-1
コールセンター 0120-261-897
営業時間 9:00-12:00 / 13:00-17:00(土・日・祝を除く)
メールでのお問合せ <http://www.eko-japan.co.jp>