


取り扱い説明書

ファントムプロセンサービン

EK9577 (電池バージョン)

ファントムプロセンサービンを選んでいただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよく読んでいただけますよう
御願い致します。
イラストは現物と異なることがありますのでご了承ください。


部品名称

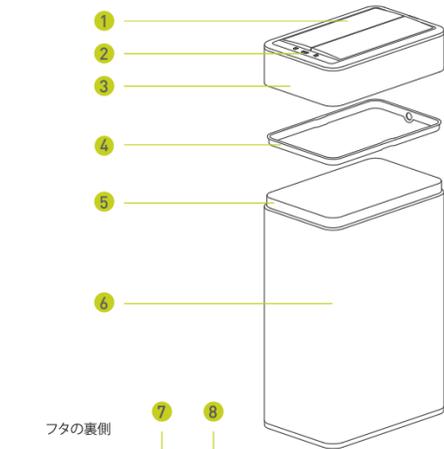

- | | | |
|-------------|----------------|------|
| 1 ふたカバー | 2 センサーパネル | 3 フタ |
| 4 ライナーリング | 5 インナーボックス | 6 本体 |
| 7 バッテリーボックス | 8 バッテリーボックスカバー | |

電源の供給

- ふたを裏返しにして下さい。
バッテリーボックスカバーのつまみを押してロックを解除してください。
バッテリーボックスカバーを外してください。

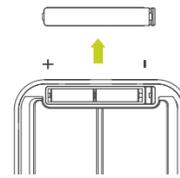


- バッテリーボックス内の指示に従って電池の向きを確認しながらアルカリ電池を入れてください。

- アルカリ電池は商品に含まれていません。
- 電池の向きを間違えないように入れてください。間違えても少しの間作動しますがその後液漏れで本体を破損することがあります。
- 充電式の電池はご使用になれません。
- 電池の方向を間違っていると漏電やショートを起こし液漏れが発生します。




電源のON/OFF


- 電源の入れ方
" " ボタンを3秒間長押ししてください。

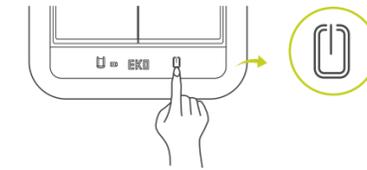

- センサーパネルが点灯して電源が入ります。
本体はスタンバイモードに入りLEDが6秒ごとに点滅します。

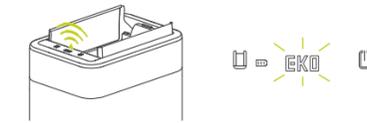

- 電源の切り方
" " ボタンを3秒間長押ししてください。電源が切れます。

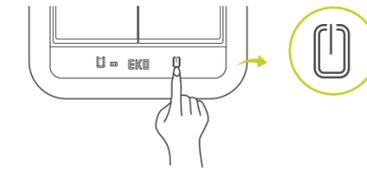

ご使用方法


- センサーモードでのご使用方法。

センサーを使つての開閉。

センサーパネルの上方0-25cm(± 5 c m)
に手か物をかざしてください。
全てのLEDが点灯してふたが開きます。

LEDがカウントダウンして5秒後にフタが自動
的に閉じます。

ふたを開けたままにする方法。
センサーの範囲に手か物をかざし続けてくださ
い。フタは開いたままになります。またはタッチ
ボタンをご使用になりフタを開けるとフタは開いたままになります。
この時はタッチボタンをご使用になりフタを閉じる必要があります。

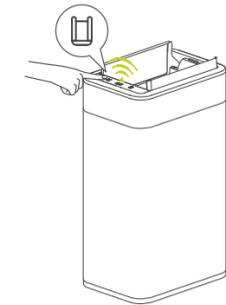

- マニュアルモードでの開閉の仕方。

" " タッチボタンをご使用になりフタ
を開けると、" " タッチボタンを押して
フタを閉じてください。


" " タッチボタンを押すとフタは開い
たままになります。
" " タッチボタンを押してフタを閉じて
ください。

*手を使って無理にフタを開閉しないで
ください。機械が壊れる恐れがあります。
*フタは開いたままで全く操作されない
と20分後に自動で閉じます。


ごみ袋の交換の仕方。

ごみの種類によってごみ袋をご使用になるかどうかで判断ください。

- フタを外してごみ袋のひもをしっかりと開めてください。
その後ごみ袋を引き出してください。(EKO専用ごみ袋を使用した場合。)

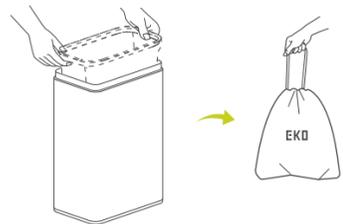

- ごみ袋の端をライナーリングの上から折り返してください。その後にインナー
ボックスにごみ袋を入れてください。

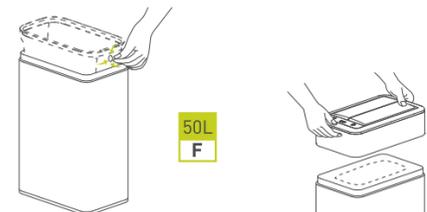

- フタをセットしてください。

EKOアクセサリーガイド


EKOのごみ箱には消臭剤コンパートメントが付属している商品があります。
付属していないごみ箱には別売りの消臭剤ポッドをお買い求めになり取り付
けることができます。

消臭剤ポッドの取り付け方。


- 裏側のカバーを取り外してください。



- 消臭剤カプセルを取り付けてください。



- 消臭剤ポッドをふたの内側に図のように取り付けてください。
(消臭剤ポッドは別売リアクセサリーとしても販売されています。)

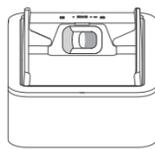

トラブルシューティング

LED が点灯しない
電池が正しく取り付けられているか確認してください。
電池切れの場合は電池を新しいものと交換してください。
センサーが反応しない
手でフタが閉じられた可能性があります。
" " を押してモードをリセットしてください。

安全のための重要なお知らせ

この商品はご家庭内および商業施設での使用を目的として設計
させています。
その他の目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、
危険な場合があります。
この商品は玩具ではありません。小さなお子様が遊ばないよう
ご注意ください。
小さなお子様が使用する場合は、保護者の監視下でご使用ください。
この商品はフタの中に電子部品が入っています。そのためお手入
れの際は商品を水につけたり洗剤を使用しないでください。
ふたは乾いた布で乾拭きし本体は固く絞った柔らかい布で拭いた後乾い
た布で丁寧に水分をふき取ってください。
ごみ箱を移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動
させてください。
屋外での使用は出来ません。
ペットがセンサーやボタンパネルに触れないようにご注意ください。

電池交換の注意事項

電池交換は必ず大人が行ってください。
正しい規格・サイズの電池をご使用ください。
電池交換時には、一度に全ての電池交換をしてください。新旧混ぜてのご使用や、
規格の違う電池を混ぜてのご使用はおやめください。
規格の違った電池を使用すると火災や爆発の恐れがあり大変危険です。
電池を入れる際は電池本体の端子および電池ケース内の接点が接触するように
してください。
電池を入れる向きが正しいか必ず確認してください。
長時間この商品を使用しない場合は電池を取り外してください。
古くなった電池は取り外してください。
環境保護のため使用済みの電池はお住いの市区町村のルールに
沿って捨ててください。

※商品の改良や設計変更により、商品と本取扱説明書の内容に若干相違する部分が発生する
ことがあります。予めご了承ください。

JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
住所・店	
販売店	
店 電話	()



《販売店様へ》
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法
で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
 - (1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2)落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などに
よる故障および損傷
 - (4)屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
 - (6)消耗品
 - (7)本保証書のご提示がない場合
- 梱装箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、
日本国内での保証は1年となります。
- 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される
場合にのみ有効です。

⚠️ ご注意 故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ごみ箱の上に腰かけないでください。
- 開いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容量以上にゴミを入れしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。