


EKO SENSIBLE
ECO
LIVING

iMira Pro Double Sided Sensor Mirror

取扱説明書

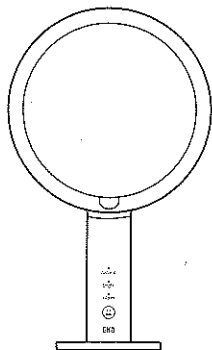

EK5188

www.eko.com.cn

ご使用になる前に。

ダブルサイドセンサーミラー イミラプロをお選
びいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
[イラストは現物とは異なる場合がございます。]

部品リスト

LEDライト

ウルトラクリアーミラー
平面鏡/5倍鏡

センサーパネル

モードランプ

電源ボタン/
モードスイッチ

照度スライドコン
トローラースイッチ

USB充電口
(Type-c)

全面

裏面



センサー式ライト



平面鏡/5倍鏡 両面ミラー



USB充電



50度まで調整可能
なミラーアングル



センサーによるLED
ライトのON/OFF
3種類のライティングモード



電源ボタン(モードスイッチ)
を押してライティングモード
を変えることができます



直径8インチの
高性能ミラー



タッチ式スライドコン
トローラーによる明るさ調整

取扱説明

マイクロUSB充電

ご使用になる前に十分に本体を充電してください。

充電中でも本体はご使用になれます。

パワーアダプターは付属していません。

- 1 付属のコードのタイプCプラグを本体に差し込んでください。
コードの反対側のUSBプラグをACアダプター(付属していません)もしくはUSBポートに差し込んで充電してください。

充電が始まると電源ボタンが赤く点滅します。ランプがブルーになったら充電完了です。



TYPE-C


- 2 電源を入れるときは電源ボタンを押してください。
電源を切るときは2-3秒電源ボタンを長押ししてください。

充電の残量が残りに少なくなると自動液に電源が切れますのでその際は本体を充電してください。


角度の調整

平面鏡/5倍鏡 両面ミラー
両面ミラーは回転させることができます。

- 1 ミラーは表面が平面鏡、裏面が5倍鏡になっています。
回転させることによってミラーの切り替えが可能です。
ご注意: 5倍鏡を太陽に向けないでください。火事の原因となる可能性があります。

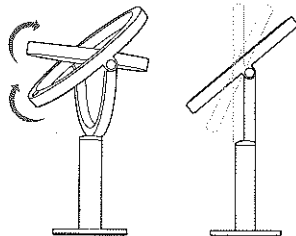

- 2 ミラーの向きを上下に50度まで調整することができます。
ご注意: 調整の際に無理な力をかけないでください。

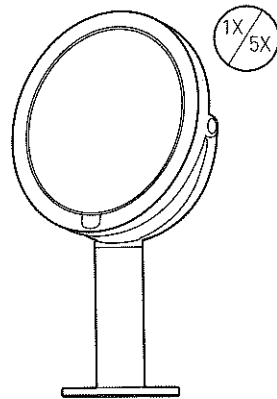


Illuminate your world

Designed by EKO

センサーのON/OFF

本体の電源を入れた後はミラーに近づくと自動的にLEDライトは点灯し離れると消灯します。

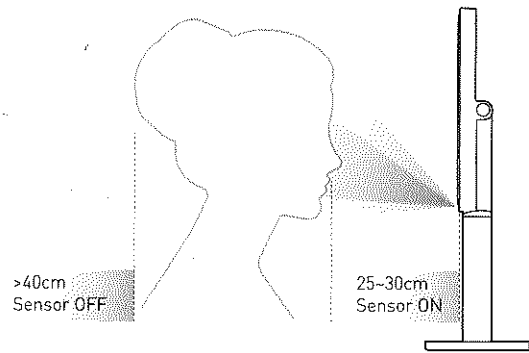


① 25-30cm
に近づくと点灯します。

② 40cm
離れると12秒後に消灯します。

LEDのライティングモードの選択

LEDライトを長時間ご使用になる場合はマニュアルモードに設定してください。マニュアルモードに設定するとセンサーでの点灯の機能は失われます。電源ボタンと2回続けて押すとマニュアルモードに入ります。

ライティングのトーンの変更は電源ボタンを一回だけ押してください。

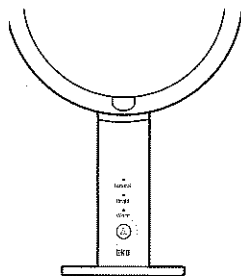

2回押すとマニュアルモード

1回だけ押すとライティングトーンの変更。


LEDライトの調整

① トーンの変更

- ※ ナチュラルモード:
限りなく太陽光に近いライトになります。メイクアップの際のファウンデーションの色合わせなどに最適。
- ☀️ ブライトモード:
最も明るいモードです。目元など細かい作業の際にご利用ください。
- 🔥 ワームモード:
夜の外出の前にレストランなどのライティングに合わせたメイクアップができます。

一回押してトーンの変更


3種類のトーン

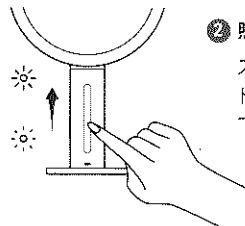

② 照度のスライドコントロール

スライドコントローラーに触れて上にスライドさせると照度が上がります。
下にスライドさせると照度が下がります。

ライトの意味

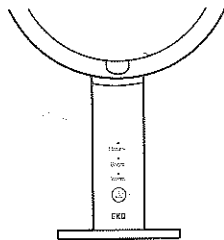

電源ボタンがブルーの時	状況
2秒間点灯	本体の電源が入りました
ライトが2秒ごとに点滅	マニュアルモード
ライトが付きっぱなし	充電が終わりました
電源ボタンがレッドの時	状況
3秒間点灯	電源が切れます
点滅を続けます	電池の残量不足
ライトが3秒ごとに点滅します	充電しています
モードランプがホワイトの時	状況
ライトが点灯している	スタンバイモード (電源が入っているが、 ライトが消えている。)
12秒ごとの点滅	電源が落ちるカウントダウンモード

リチウムバッテリーに関してのご注意。

永らくご使用にならない場合でも電池のメンテナンスのため一か月に一回は電池を充電してください。

* 電池を含む本体を廃棄する場合は地元の廃棄物のルールに従ってください。

* 電池だけを無理に取り出さないでください

部品明細

ミラー本体	x1
USB充電ケーブル	x1
クリーニング用の布	x1
取り扱い説明書	x1

ご注意

1. 直射日光を当てないでください。高い湿気の中放置しないでください。
 2. USBケーブルは付属のもののみをご使用ください。
 3. USBケーブルをねじらないようにしてください。
 4. ミラーに衝撃や圧迫を与えないでください。
 5. ミラーは付属の布でのみメンテナンスしてください。
水や洗剤をスプレーしないでください。
 6. ペットが近づかないようにしてください。
 7. お子様だけでご使用になるのは避けてください。
 8. 熱源を近づけないようにしてください。 人通りの多い場所に置かないでください。
 9. 本体を分解しないでください。[保証対象外となります。]
 10. ACアダプターをご使用になる場合は5V/2Aが推奨です。
- 他のアダプターを続けてご使用になった場合電源が落ちる可能性があります。
その際は再度充電してご使用を再開してください。

無料修理規定

1. 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
(1)使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
(2)落下、転倒などによる故障および損傷
(3)火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
(4)屋外で使用した場合の故障および損傷
(5)過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
(6)消耗品
(7)本保証書のご提示がない場合
- 梱装箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証はEKO商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。
3. 無料修理ご希望の際はご購入時のレシートがそれに代わる購入日が記載された書類をご提示ください。

〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-12-10 杉山ビル
TEL 0120-261-897
営業時間 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.eko-japan.co.jp>

EKO JAPAN 株式会社