




取扱説明書
X-WING
センサービン
EK9387R

この度は X-WING センサービンをご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただきますようお願い申し上げます。
なおイラストは現品と異なる場合がございますので予めご了承ください。

部品リスト

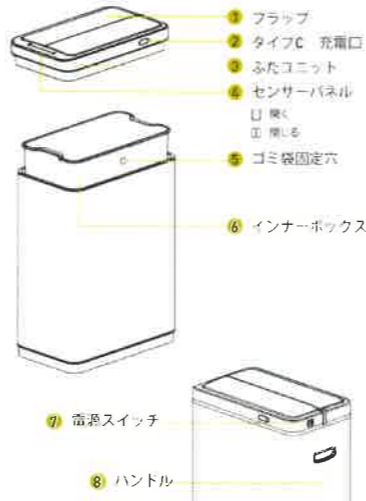

電源の供給

このゴミ箱はUSBコードとACアダプター(付属していません)に接続することによって電源の供給または充電ができます。

1 電源コードへの接続

ふたユニットの側面にあるタイプCの充電口と反対側はACアダプター(付属していません。)とコンセント電源に電源コードをつないでください。
電源が供給されます。



2 充電方法

ふたユニットの側面にあるタイプCの充電口と反対側はACアダプター(付属していません。)とコンセント電源またはUSBポートのある電源にコードをつないでください。



電源の入り切り

1 ふたユニットの側面にある電源スイッチで電源を入れてください。



2 センサーパネルが点灯します。スタンバイモードの時センサーパネルのLEDライトは6秒ごとに点滅します。



操作方法

1 センサーモード

センサーの感知範囲:



5秒間のカウントダウン:
パネルの上方を200mmまで近く赤外線センサーに触れるように手をかざしてください。
全てのLEDライトが点滅します。



5秒間のカウントダウン:
LEDライトが一つずつ点灯して5秒間のカウントダウンをします。
5秒経つとふたが自動的に開きます。

カウントダウン中に赤外線センサーに触れると元に戻って5秒間のカウントダウンが始まります。

ふたを開けたままにする方法:
赤外線センサーに物が当たっている間はふたは開いたままになります。

またはセンサーパネル上のタッチボタンに触れると閉じたままになります。



2 マニュアルモード

センサーを使わないで、センサーパネルの「タッチボタン」を押してふたを開くことができます。

この場合ふたは、同じくセンサーパネル上の「タッチボタン」が押されるまで閉じたままになります。

「タッチボタン」を軽く押してください。ふたが開いたままになります。

「タッチボタン」を強く押してください。ふたが閉じます。


* 注意: このモードで「閉」モードで閉じたままにすると、センサーパネルの「タッチボタン」が押されるとふたが開きます。

* 注意: このモードで「閉」モードで閉じたままにすると、センサーパネルの「タッチボタン」が押されるとふたが開きます。

ゴミ袋の交換

ゴミの種類によってゴミ袋を使用する方が利便的です。

1 コミ袋上部のひもを引っ張ってしっかりと袋を閉じてください。
EKOのゴミ袋または袋を閉じるひもをついたゴミ袋をご採用の場合ゴミ袋を引き出してください。

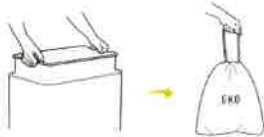

2 コミ袋をインナーボックスの上部で折り返してください。

たぶついたゴミ袋をゴミ袋固定穴に外から内側に向かって通して内側から強く引っ張ってください。

ゴミ袋がインナーボックスにへばりつきます。



EKO アクセサリーガイド

専用袋と清臭フィルターを使ってより良い効果を得てください。

専用袋

ひもがついています。袋を出すとき、傾斜した状態で袋を倒すと便利です。



非常に強い袋はEKOのゴミ箱または同等サイズのゴミ箱に使用されます。

袋のサイズガイド

ゴミ箱の大きさ	該当サイズ	品番	袋の大きさ
3L-6L	A	EK33701	35X40
7L-9L	B	EK33702	40X45
10L-15L	C	EK33703	45X50
18L-21L	D	EK33704	55X55
25L-35L	E	EK33705	55X70
40L-60L	F	EK33706	65X75
50L-90L	G	EK33707	65X85
18L-28L	F-1	EK33706-1	49X68

商品の構成詳細

ふたx1 本体x1 インナーバスケット x1
取扱説明書 x1

トラブルシューティング

ライトがつかない。

電源スイッチがONになっているか確認してください。
充電されているか確認してください。

安全のための重要なお知らせ

この商品は二次電池および充電回路での使用を目的として設計されています。
その他の目的での使用はご遠慮ください。保証が適用されず、危険な場合があります。
この商品は玩具ではありません。小さなお子様が遊ばないようご注意ください。

小さなお子様が使用する場合は、保護者の監督下で使用してください。
この商品は水中に電子部品が入っています。そのためお水、汗、油は商品全体につけたり濡らす使用しないでください。
ふたは乾いた布で拭き、本体は固く拭いた柔らかい布で拭いた後乾いた布で丁寧に水分をふき取ってください。
ゴミを移動する時は引きずらないで、必ず持ち上げて移動させてください。
掃除での使用は出現しません。
ペットがセンサーやタッチパネルに触れないようにご注意ください。

JAPAN 株式会社 保証書

この度はEKOの商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のシールと共に大切に保管してください。

品名	センサービン
型番	EK9387R
保証期間	1年
保証内容	本体の故障
保証対象外	自然災害、落書き、使用上の誤り

シール貼付位置

無料修理規定

- 保証書または取扱説明書の注意事項に従い正常な使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - 落下、転倒などによる故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落書きなどの天災事象、公害などによる故障および損傷
 - 屋外で使用した場合の故障および損傷
 - 過酷な条件のもとで使用された故障および損傷
 - 消耗品
 - 本保証書の記載がない場合
- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は1年となります。
- 本保証はEKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合のみ有効です。

注意 故障や修理の理由となりますのでご注意ください。

- ゴミ箱の上に物が落ちていないでください。
- 傾いているフタを無理やり閉めないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 容器以上にゴミを入れしないでください。
- 水その他に濡かさないでください。
- 湿った場所での使用はご遠慮ください。