


取扱説明書
ホライゾン X センサービン
EK9433

ホライゾン X センサービンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
イラストは現物と異なる場合がございますのでご了承ください。


部品名称

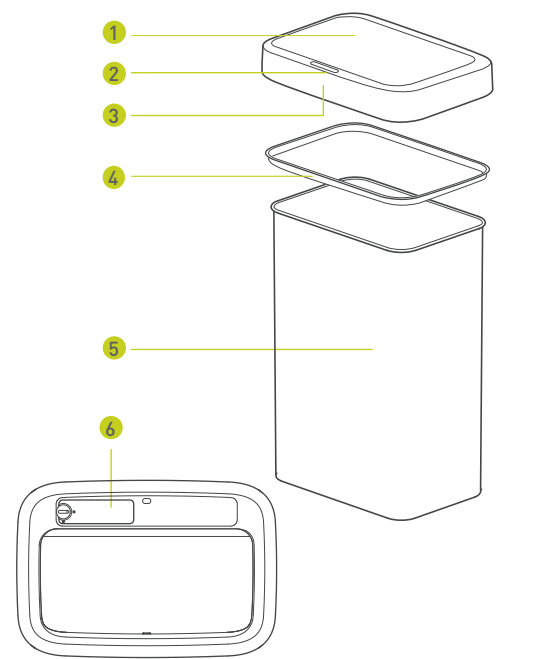


- ① フラップ
- ② センサーパネル
- ③ ふたユニット
- ④ ライナーリング
- ⑤ 本体
- ⑥ バッテリーカバー

電源の供給

- ① バッテリーカバーの取り外し。

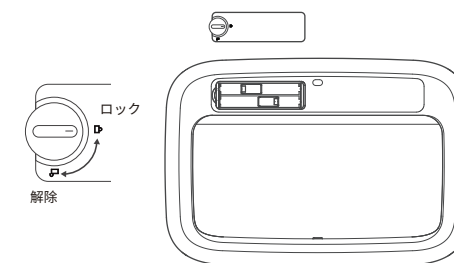


- ② アルカリ電池の単 3 電池をバッテリーボックス内の指示に従って入れてください。
バッテリーカバーを戻してノブをロックポジションに回転させてください。
* 電池は商品に含まれておりません。
* 電池を逆向きに入れしないでください。向きが間違っても一定期間動作することがありますが、液漏れを起こして機械を壊すことがあります。
* 充電式の電池はご使用になれません。
* 電池の向きは十分にご確認ください。向きが間違っていると電池が破損中の物質が露出することがあります。

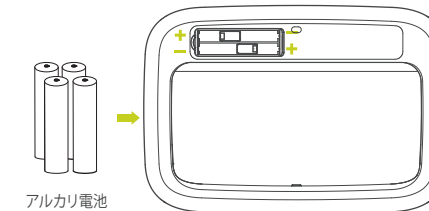

電源のON/OFF


- ① 電源の入れかた。
ふたユニットの側面にある電源スイッチを入れます。

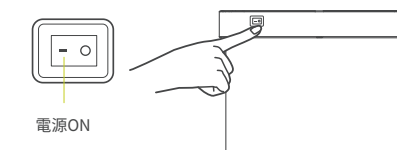

- ② センサーパネルが点灯し電源が入ったことを教えてくれます。
ゴミ箱がスタンバイモードにあるときはLEDライトが6秒ごとに点滅します。



- ③ 電源の切り方。
ふたユニットの側面にある電源スイッチをOFFにしてください。

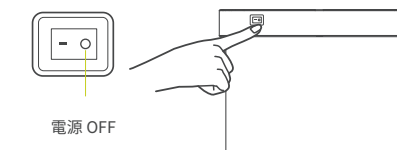

操作説明

- ① センサーモード

センサーによる開閉




手が物をセンサーパネルの上方 0 - 2.5 CM (± 5 CM) の範囲にかざしてください。フラップが開きます。この時すべてのLEDが点灯します。



LEDライトがカウントダウン消灯して 5 秒後にフラップが閉じます。

フラップを開けたままにする方法。
手をセンサーパネル上方のセンサー検知範囲にかざし続けるとフラップは開いたままになります。
またはタッチボタンを使ってフラップを開いた場合は開いたままになります。

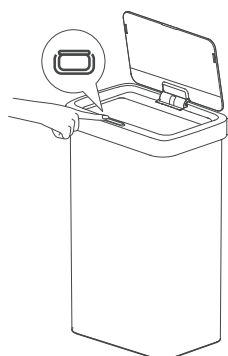

- ② マニュアルモード

フラップをタッチボタン "□" を使用して開いた時は "⊞" ボタンを押してフラップを閉じてください。

フラップを開けたままにするときは "□" ボタンを使って開けてください。


閉じるときは "⊞" ボタンを軽く押してください。

*フラップを無理に手で閉じたり開けたりしないでください。機会が故障する恐れがあります。
*フラップは開けたまま放置すると 2 0 分後に自動で閉じます。


ゴミ袋の交換。

リサイクルのルールに従ったごみの種類によってゴミ袋をご使用になるかどうかご判断ください。

- ① ふたユニットを本体から外してください。ゴミ袋のひもをしっかり縛ってからゴミ袋を取り出してください。(EKO 専用のごみ袋または他のひも付きごみ袋をご使用の場合。)

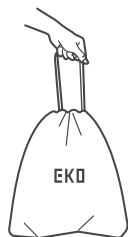

- ② 新しいゴミ袋をライナーリングに取り付けてゴミ袋上部の余った部分を折り返してください。その後ライナーリングとゴミ袋を中に入れてください。

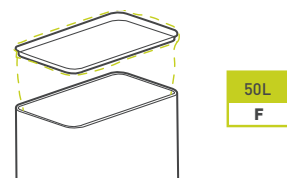

商品の構成リスト

ふたユニット x 1 本体 x 1 ライナーリング x 1
取扱説明書 x 1

ご注意

1. 取り付け時は電池の向きを正しく確認してください。逆向きにしないでください。
2. 直射日光や湿気が多い場所での長時間の使用は避けてください。
3. フラップに力を加えないでください。
4. ふたユニットは乾いた布で拭き、直接水に触れないようにしてください。
5. ふたユニットが濡れた場合は、電池を取り外した後、自然乾燥させてください。
6. フラップに手で圧力をかけたり、手で繰り返し開閉したりしないでください。
7. フラップが正常に動作しない場合は電池を交換してください。
8. 性能を維持するため、センサーパネルを清潔に保ってください。
9. 新品のアルカリ電池のみを使用し、新旧電池の混合使用や充電式電池の使用は避けてください。

トラブルシューティング

1. ライトが点灯しない - 電池が正しく挿入されているか確認してください。電池の向きに問題がないときは新しい電池をお試しください。
2. センサーからの応答なし - 手動モードでフラップが手動で閉じられた可能性があります。
3. フラップが完全に開かない - 電池残量が少ないことを示しています。新しい単三形アルカリ電池4本と交換してください。

電池と安全のために。

1. 電池の取り扱いは大人の方が行ってください。
2. 必ず正しい種類の電池(単三形アルカリ電池)をご使用ください。
3. 必ず新品の電池のみをご使用ください。
4. 充電式電池は使用しないでください。
5. 古い電池と新しい電池、または異なる種類の電池を混在させて使用しないでください。
6. 長期間使用しない機器からは電池を取り外してください。
7. 電池のリサイクルおよび廃棄については、地域の規制を確認し、それに従ってください。

EKO JAPAN 株式会社 保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品番	
品名	
保証期間	お買上げ日より1年間
※お買上げ日	年 月 日
※住所	
販売店	
店名	
電話番号	

Sample

レシート貼付位置

《販売店様へ》
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印刷にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

1. 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
 - (2) 落下、転倒などによる故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
 - (4) 屋外で使用した場合の故障および損傷
 - (5) 過酷な条件のもとで使用された生じた故障および損傷
 - (6) 消耗品
 - (7) 本保証書のご提示がない場合
- 梱装箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は 1 年となります。
- 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。