EKO® SENSIBLE ECO LIVING



取扱説明書

Econova センサー付きゴミ箱


EK6578

組み立て方のサポートが必要ですか?

QRコードをスキャンして、組み立て方の動画をご覧ください。

ECONOVA センサー付きごみ箱をお選びいただきありがとうございます。使い始めの簡単なガイドをご紹介します。

動画を見る

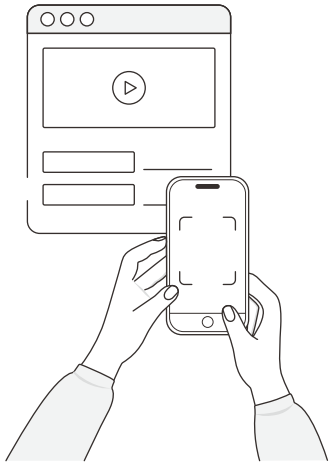

Iご注意事項

本製品を組み立てまたはご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、組み立て手順を正確に守ってください。組み立てを始める前に、すべての部品や構成品に破損や欠品がないか確認してください。

お手入れと安全

1.初めてご使用になる前に、すべてのパネルと留め具が正しく取り付けられ、しっかりと締められていることを確認してください。

2.取扱説明書の指示に従って組み立ててください。手順を飛ばさないでください。

3.火災が発生した場合、燃えているポリプロピレンに水をかけないでください。消防に通報し可能な場合は消火器を使用してください。

4.表面のお手入れには柔らかい布と中性洗剤で拭いてください。表面を傷つける恐れのある硬いブラシ研磨剤入りの洗剤または研磨パッドのご使用は避けてください。

5.雨や湿気にさらした後は開封または使用する前に製品を拭いて乾かしてください。

6.蓋の上に立ったり、座ったりしないでください。

7.窒息や怪我の危険を防ぐため子供を製品内で遊ばせたり製品に登らせたりしないでください。

8.ゴミでいっぱいの状態のごみ箱を移動させる際は十分にご注意ください。

本製品は重い状態での移動を目的としたものではありません。

9.このマニュアルを保管しておき必要な際にご覧ください。

製品梱包リスト



1 ふたユニット



1 本体



1 取扱説明書

製品の紹介








1 フラップ　2 センサーパネル　3 ふたユニット

4 バックフィクサー　5 本体　6 電池カバー

組み立て方法



1.本体パネルを垂直に持ち上げて組み立てを開始します。

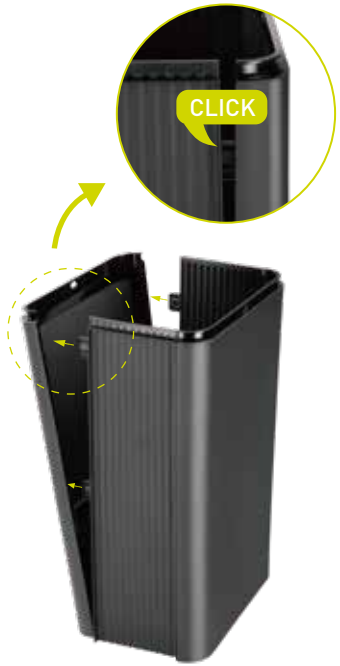

2.パネルを合わせカチッと音がするまではめ込みます。



3.カチッと音がして固定されるまで底面を押し下げてくだい。



4. 上部にふたユニットを乗せてください。

ゴミ袋の固定方法

ごみの分別やリサイクルの必要性に応じてゴミ袋を使用するかしないかを選択してください。



1. ゴミ箱のふたユニットを外します。



2. ゴミ袋をセットします。




3.余分なゴミ袋を折り返し、バックフィクサーに差し込みます。



４.ふたユニットをゴミ箱の上に戻してください。

電池の入れ方

1.ロックを解除して電池カバーを取り外してください。

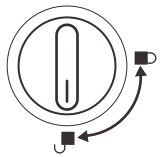



2.電池ケース内の方向指示に従って単**3**アルカリ電池を**4**本入れてください。
ノブを回して電池カバーをロックすることを忘れないでください。

*アルカリ電池は付属していません。


*電池を逆向きに挿入しないでください。

*充電式電池は使用しないでください。

*有害な化学物質にさらされる原因となる液漏れや破裂を防ぐため電池が正しく挿入されていることを確認してください。

*安価な電池ではアルカリ電池でも作動しないことがあります。信頼できる

有名メーカーの電池をご使用ください。



アルカリ電池



電源のON/OFF

1. 電源を入れる

アルカリ電池を入れると電源が自動的に入りセンサーパネルが点灯します。



2.電源を切る

電池を取り外すと電源が切れます。




動作説明

1. センサーモード

センサーによる開閉

フラップを開けるにはセンサーパネルの真上0～25（±5）cmの位置に手か物をかざします。すべてのLEDが点灯します。



LEDが 5 秒間カウントダウンした後、フラップが自動的に閉じます。



開いたままにする

手や物をセンサーにかざし続けるかタッチボタンを操作してフラップを開いたままにしてください。

0-25(±5)cm



2.手動モード

- タッチボタンを使用してフラップを開けた場合フラップは開いたままになります
- その際ボタンを軽く押すと閉まります
- ボタンを軽く押すとフラップが開いたままになり
- ボタンを軽く押すと、フラップが閉じます。

*機構の破損を防ぐため手でフラップを勢いよく開けたり閉めたりしないでください。
*約 20 分間操作がない場合フラップは自動的に閉じます。



ご注意

1.電池を入れるときは電池の方向を確認してください。逆向きに挿入しないでください。液漏れを起こしごみ箱を破損する恐れがあります。

2.直射日光や湿気に長時間さらさないでください。

3.ごみ箱のフラップに無理な力をかけないでください。

4.お手入れには乾いた布をご使用ください。水拭きはしないでください。

5.ふたユニットが濡れた場合は電池ケースを取り外してから自然乾燥させてください。

6.フラップに圧力をかけたり、繰り返し開閉したりしないでください。

7.ふたユニットに不具合が生じた場合は、電池を交換してください。

8.最高の性能を維持するためにセンサーパネルを清潔に保ってください。

9.新しいアルカリ電池のみを使用してください。他の種類の電池と混ぜたり、充電式やマンガン電池を使用しないでください。

トラブルシューティング

1.電源が入らない：電池が正しく挿入されているか確認してください。または新しい電池で試してください。

2.センサーが反応しない ： 手動モードの状態でフラップを手で閉じてしまった可能性があります。閉じるボタンを押してください。

3.フラップが完全に開かない、閉じない： 電池残量が少ないことを示しています。新しい単三アルカリ電池 4 本と交換してください。

バッテリーおよび安全に関する注意事項

1.電池の取り扱いは、必ず大人が行ってください。

2.必ず適切な種類の電池（単三アルカリ電池）を使用してください。

3.必ずすべて新しい電池を使用してください。

4.充電式電池は使用しないでください。

5.古い電池と新しい電池または異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。

6.長期間使用しないときは必ず電池を取り外してください。

7.電池のリサイクルおよび廃棄については地域の規制を確認しそれに従ってください。

EKO JAPAN 株式会社　保証書

この度は EKO 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本保証書は以下記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
再発行いたしませんので、お買上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

品　　番	
品　　名	
保 証 期 間	お買上げ日より　年間
※お買上げ日	年　月　日
※販売店	住所・店名 ㊞ 電 話　（　）

Sample

レシート貼付位置

≪販売店様へ≫
本保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
販売時に所定事項をご記入の上、お客様にお渡しください。
※印欄にご記入の無い場合、無効となる場合がございますので必ずご記入ください。

無料修理規定

1. 保証書または取扱説明書の注意書きに従い正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
   ⑴使用上の誤った操作、不当な改造などによる故障および損傷
   ⑵落下、転倒などによる故障および損傷
   ⑶火災、地震、水害、落雷などの天災事変、公害などによる故障および損傷
   ⑷屋外で使用した場合の故障および損傷
   ⑸過酷な条件のもとで使用され生じた故障および損傷
   ⑹消耗品
   ⑺本保証書のご提示がない場合

- 梱包箱、ラベルなどに英語で複数年保証の記載があっても、日本国内での保証は 1 年となります。
- 本保証は EKO 商品を日本国内でご購入・ご使用される場合にのみ有効です。

EKO JAPAN 株式会社

〒 141-0031 東京都品川区西五反田 8-10-1
コールセンター　0120-261-897
営業時間 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00（土・日・祝を除く）
メールでのお問合せ　http://www.eko-japan.co.jp

EKO® SENSIBLE ECO LIVING